


DE | EN

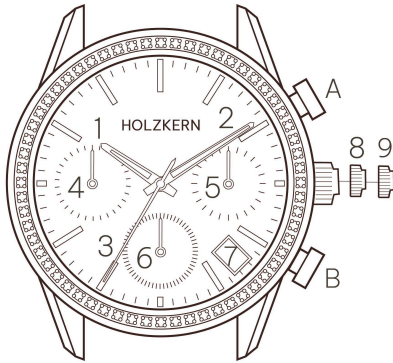

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7** Date | Datum
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | start, stop, restart | Start, Stopp, wieder starten
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

<p><b>Battery   Batterie</b> SR920SW</p> <p><b>Movement   Uhrwerk</b> Quartz movement   Quarzuhrwerk Epson VR32</p> <p><b>Water resistance   Wassersäule</b> 5 ATM</p> <p><b>Glass   Glas</b> Mineral crystal   Mineralglas</p> <p><b>Case thickness   Gehäusehöhe</b> 11 mm</p> <p><b>Weight   Gewicht</b> 100 g</p> <p><b>Caseback   Rückseite Gehäuse</b> Metal   Metall</p>	<p><b>Circumference   Umfang</b> Adjustable length   Größenverstellbar</p> <p><b>Band width   Armbandbreite</b> 16 mm</p> <p><b>Band   Armband</b> Metal   Metall clasp pin   Spangennstift</p> <p><b>Closure   Verschluss</b> Deployant clasp with fine adjustment   Klappverschluss mit Feineinstellung</p> <p><b>Case connection   Gehäuseverbindung</b> Spring pin   Federstift</p>
---	---

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**



EN: [www.holz kern.com/en/faq/#size](http://www.holz kern.com/en/faq/#size)  
 DE: [www.holz kern.com/de/faq/#size](http://www.holz kern.com/de/faq/#size)  
 ES: [www.holz kern.com/es/faq/#size](http://www.holz kern.com/es/faq/#size)  
 IT: [www.holz kern.com/it/faq/#size](http://www.holz kern.com/it/faq/#size)

FR: [www.holz kern.com/fr/faq/#size](http://www.holz kern.com/fr/faq/#size)  
 NL: [www.holz kern.com/nl/faq/#size](http://www.holz kern.com/nl/faq/#size)  
 DA: [www.holz kern.com/da/faq/#size](http://www.holz kern.com/da/faq/#size)



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**


± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

3 Years  
3 Jahre

DE | EN

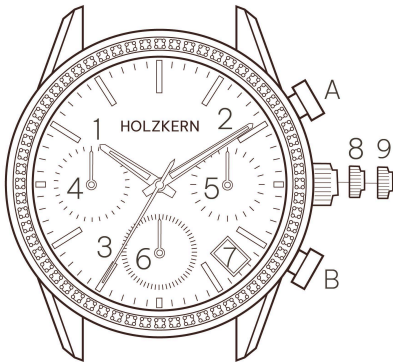

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7** Date | Datum
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | start, stop, restart | Start, Stopp, wieder starten
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Setting the time and date

To adjust the date pull the crown out to the first click. Then turn the crown counterclockwise until the preview day's date\* appears. After this pull out the crown to the second click\*\* when the seconds hand is at position 12:00. It will stop on the spot. Then set the hands to the desired time of the day by turning the crown.

After setting the correct time, push the crown back in the normal position.

\*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

\*\*When the crown is at the second click position, don't push any buttons. It changes the position of the chronograph hands.

### Stopwatch

This model has an integrated stopwatch that can be started, stopped and restarted with button A and reset with button B. You can also measure a split time by pressing button B during the stop function (the stopwatch stops = 1st split time, but continues to run in the background). Pressing button A again will stop the 2nd split time.

Then press button B to display the other split time. When you press button B again, the measured time is displayed.

You can set the second hand of the stopwatch by pulling the crown out twice until the watch stops completely. Now you can adjust the hand with the two buttons A and B. The minute hand is moved back. You can reset the minute hand by resetting the second hand until it is also at 0.



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**


± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

3 Years  
3 Jahre

DE | EN

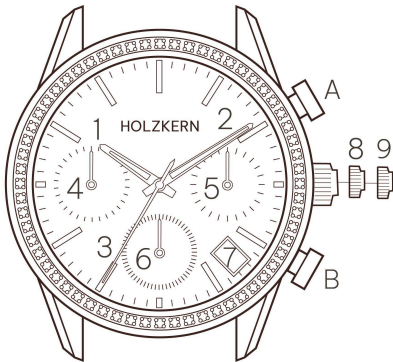

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7** Date | Datum
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | start, stop, restart | Start, Stopp, wieder starten
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Zeit und Datum einstellen

Das Datum kannst du einstellen indem du die Krone in Position 1 gegen den Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Datum\* drehst. Dann kannst du die Krone in Position 2\*\* herausziehen, wenn der Sekundenzeiger bei 0 steht. Damit kannst du durch das Drehen der Krone die gewünschte Uhrzeit einstellen. Nach dem Einstellen der korrekten Uhrzeit drücke die Krone wieder in die normale Position.

\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

\*\*Wenn sich die Krone in der zweiten Einrastposition befindet, darf kein Knopf gedrückt werden. Andernfalls bewegen sich die Chronographenzeiger.

### Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten, anhalten und wieder starten lässt und mit der Taste B zurückstellen lässt. Du kannst außerdem eine Zwischenzeit messen, indem du während der Stoppfunktion Taste B drückst (die Stoppuhr bleibt stehen = 1. Zwischenzeit, läuft aber im Hintergrund weiter). Bei erneutem drücken der Taste A wird die 2. Zwischenzeit gestoppt.

Drücke danach Taste B, um dir die andere Zwischenzeit anzeigen zu lassen. Bei erneutem Drücken der Taste B wird dir die gemessene Zeit angezeigt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen. Den Minutenzeiger stellst du zurück, indem du den Sekundenzeiger so lange zurückstellst, bis auch dieser auf 0 ist.



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

3 Years  
3 Jahre