

## Moonrise

40mm

EN | DE

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Day | Tag
- 5** Date | Datum
- 6** Age of the Moon | Mondphase
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position

**Quartz movement | Quarzwerk**  
Miyota 6P21

**Case thickness | Gehäusehöhe**  
10,5 mm

**Circumference | Umfang**  
Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**  
90 g

**Band width | Armbandbreite**  
20 mm

**Water resistance | Wassersäule**  
5ATM

**Glass | Glas**  
Hardened mineral glass | gehärtetes Mineralglas

**Caseback | Rückseite Gehäuse**  
Metal | Metall

**Band | Armband**  
Metal | Metall

**Closure | Verschluss**  
pin buckle | Dornschnäbe


**Case connection | Gehäuseverbindung**  
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel



**Accuracy/Month** ±20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ±20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre

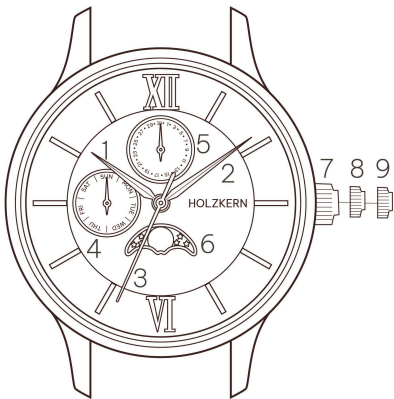

EN | DE

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Day | Tag
- 5** Date | Datum
- 6** Age of the Moon | Mondphase
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position

### Setting the day, date and time

You can adjust time and day by turning the crown in position two clockwise. In order to set the day, you must advance the hour hand by 24 hours per day. The date can be set by turning the crown in position one counterclockwise. Make sure you have correctly set AM/PM before you push the crown back to normal position.

### Setting age of the moon

An entire moon phase cycle from the new moon to the next new moon takes around 29.5 days.

You can adjust the age of the moon by turning the crown in position one clockwise. The best time to set the phase will be at new or full moon, but you can also set the current age of the moon as follows:



**Position day 0:**  
New Moon



**Position day 7:**  
First quarter



**Position day 15:**  
Full Moon



**Position day 22:**  
Last quarter

### Datum, Tag und Uhrzeit einstellen

Wenn du die Krone ganz heraus ziehst, kannst du durch Drehen im Uhrzeigersinn Uhrzeit und Tag einstellen. Um den Tag einzustellen, musst du die Zeiger um 24 Stunden pro Tag nach vorne stellen. Das Datum kannst du einstellen, indem du die Krone in die erste Position heraus ziehst und gegen den Uhrzeigersinn drehst. Achte darauf, dass du die Uhrzeit auch an Tag und Nacht anpasst.

### Mondphase einstellen

Ein gesamter Mondphasenzyklus von einem Neumond zum folgenden Neumond dauert etwa 29,5 Tage. Du kannst die aktuelle Mondphase einstellen, indem du die Krone in die erste Position heraus ziehst und im Uhrzeigersinn drehst. Am einfachsten ist es zu Neu- oder Vollmond, es kann aber auch das aktuelle Mondalter wie folgt eingestellt werden:



**Position Tag 0:**  
Neumond



**Position Tag 7:**  
Erstes Viertel



**Position Tag 15:**  
Vollmond



**Position Tag 22:**  
Letztes Viertel

### Instructions Strap | Anleitung Armband

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size) | DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)