




HOLZKERN

ROOFTOP  
42 MM

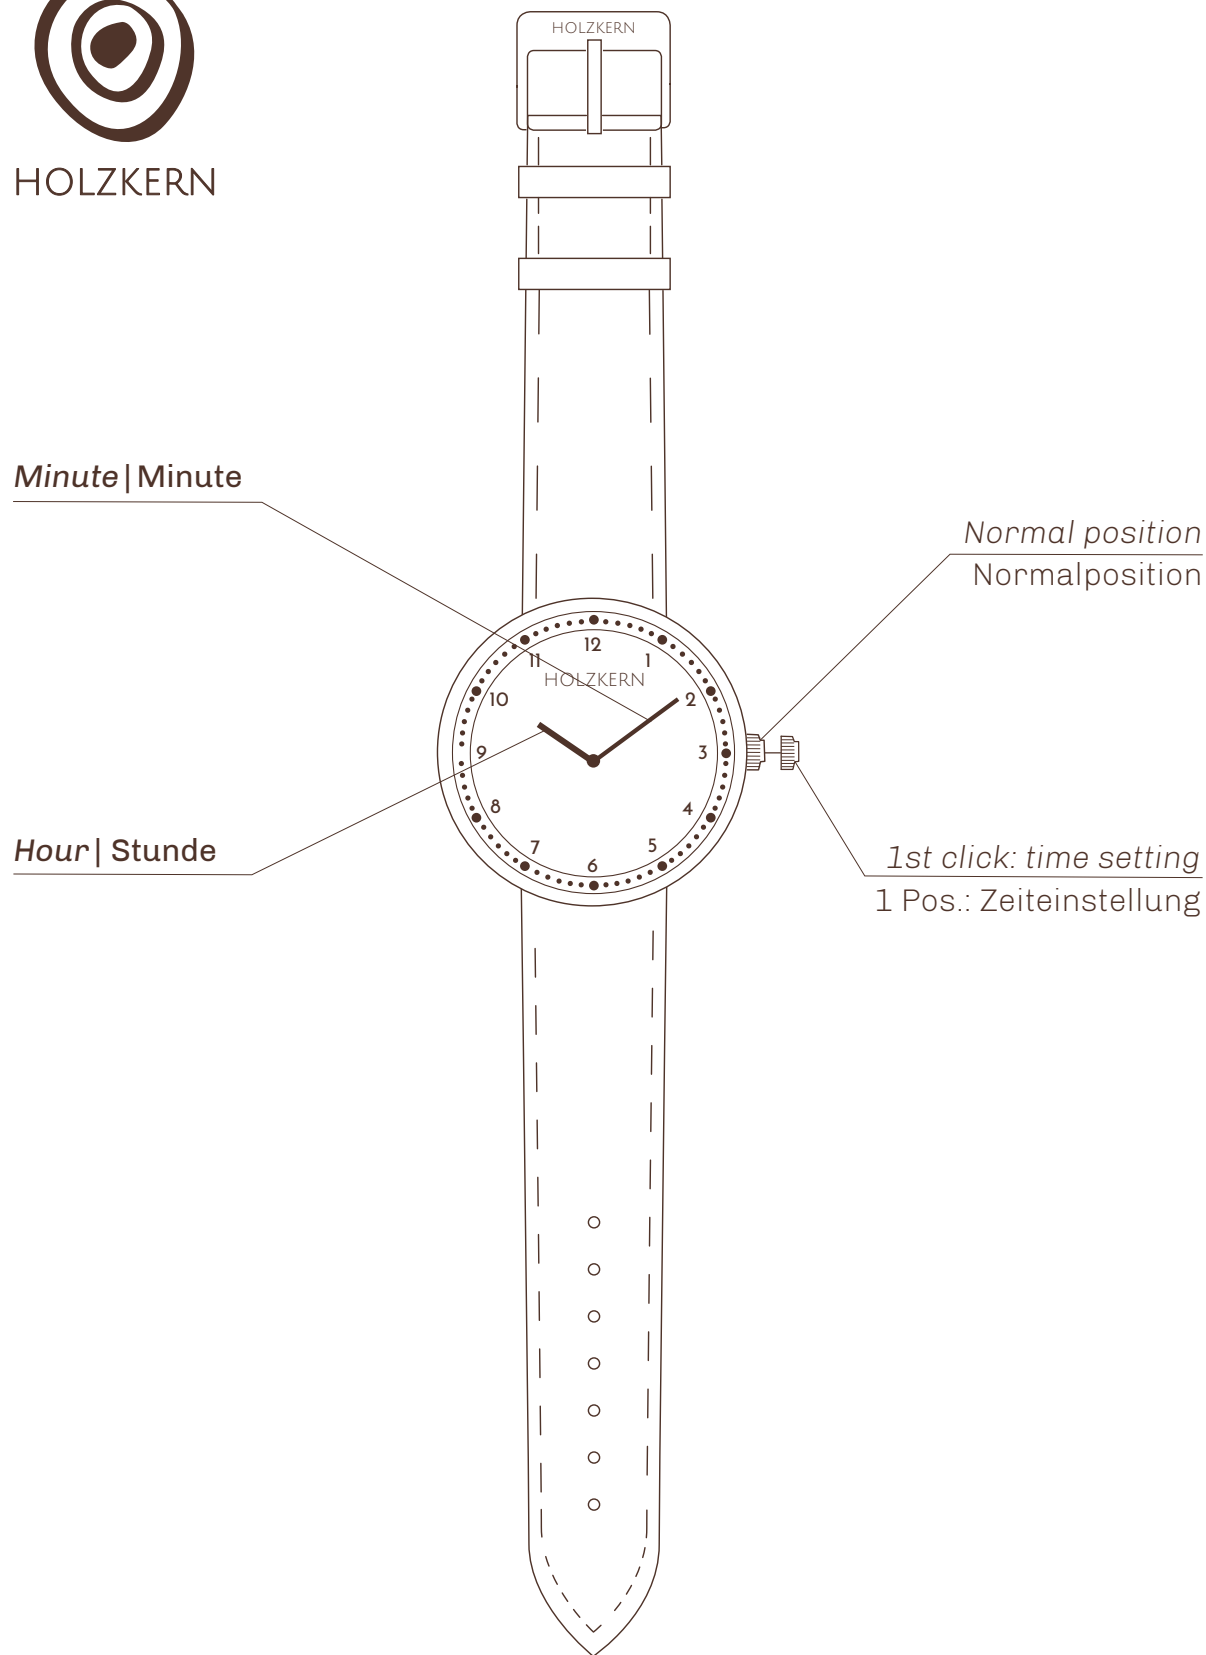

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Battery | Batterie**

Sony SR364SW

**Movement | Uhrwerk**

Swiss Ronda 762

**Case thickness | Gehäusehöhe**

9 mm

**Circumference | Umfang**

215 mm

**Weight | Gewicht**

50 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wasserdicht**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Leather | Leder



**Accuracy / Month**  
Genauigkeit / Monat

$\pm 20$  sec.  
 $\pm 20$  Sek.



**Battery life**  
Batterie Lebensdauer

3 Years  
3 Jahre