

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** Alarm | Alarm
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

**Movement | Uhrwerk**

Solar | Solar  
 Epson VS72

**Case thickness | Gehäusehöhe**

13,1 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

154 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

22 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
 Screws | Schrauben

**Solar watch**

Before commissioning your solar-powered watch, it must be exposed to five hours of sunlight. Especially during the sunless months, it should be powered under a lamp (distance 20cm) for 60 hours (glow-lamp 30W/LED 6W/375 Lumen) to fully charge the power reserve.

Be careful not to expose the watch to excessive heat (bright midday sun) to prevent damage.

**Setting the time and Date**

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown clockwise.

**Alarm**

To set the alarm time, pull the crown out one time, then press button B to set the alarm. To mute the alarm\*, press any button. It will automatically mute after 20 seconds.

You can stop the alarm by pressing and holding button B in position 1 until alarm hands stop.

\*If you press and hold button B in position 1 for more than 3 seconds, you will hear a sound demonstration.

**Instructions Band  
 Anleitung Armband**

EN: [www.holz kern.com/en/faq/#size](http://www.holz kern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holz kern.com/de/faq/#size](http://www.holz kern.com/de/faq/#size)




**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

max. 4 Month |  
 fully charged  
 max. 4 Monate |  
 voller Akku

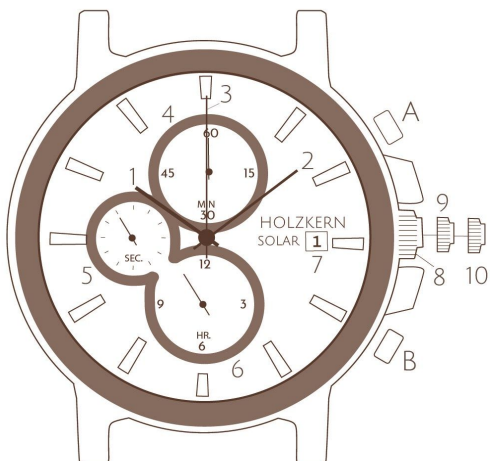

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** Alarm | Alarm
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

**Movement | Uhrwerk**

Solar | Solar  
Epson VS72

**Case thickness | Gehäusehöhe**

13,1 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

154 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

22 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

**Stopwatch**

*This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.*

*You can also take a split time by pressing button B during the stopwatch function (the stopwatch continues to run in the background). Pressing button B again will return you to the normal stop time. You can also stop the time directly after the split time by pressing button A. If you press B again, the measured time is displayed.*

*You can adjust the stopwatch second and minute hand by pulling the crown out two clicks (until the watch stops).*

*Then press buttons A for two seconds to activate the setting for the minute hand (it turns a full round). Now you can set the stopwatch minute hand with button B to your desired position. To set the stopwatch second hand, press button A again for two seconds (it also turns a full round) and set the seconds with button B to desired position.*




**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

max. 4 Month |  
fully charged  
max. 4 Monate |  
voller Akku

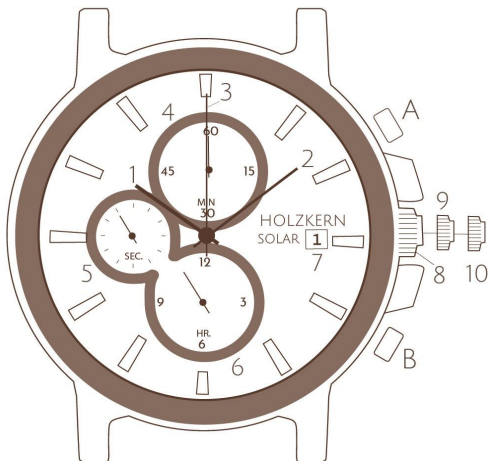

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** Alarm | Alarm
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

**Movement | Uhrwerk**

Solar | Solar  
Epson VS72

**Case thickness | Gehäusehöhe**

13,1 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

154 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

22 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

**Solar Uhr**

Vor der Inbetriebnahme muss deine Solaruhr fünf Stunden purem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Besonders in den sonnenarmen Monaten, sollte die Uhr unter einer Lampe (20cm Abstand) für 60 Stunden aufgeladen werden (Glühlampe 30W/LED 6W/375 Lumen).

Beachte dabei, die Uhr keiner übermäßigen Hitze (z.B. pralle Mittagssonne) auszusetzen, um Schäden zu vermeiden.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen im Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

**Alarm**

Um die Alarmzeit einzustellen, ziehe die Krone 1x heraus, dann kannst du mit Taste B den Alarm einstellen. Stoppen kannst du den Alarm\* mit jeder beliebigen Taste, nach 20 Sek. hört er automatisch auf.

Um den Alarm abzustellen, ziehe die Krone 1x raus und halte Taste B so lange gedrückt, bis die Alarm Zeiger stehen bleiben.

\*Wenn du Taste A für mehr als 3 Sek. in Position 1 gedrückt hältst, hörst du eine Ton-Demonstration.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)  
DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)




**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

max. 4 Month |  
fully charged  
max. 4 Monate |  
voller Akku

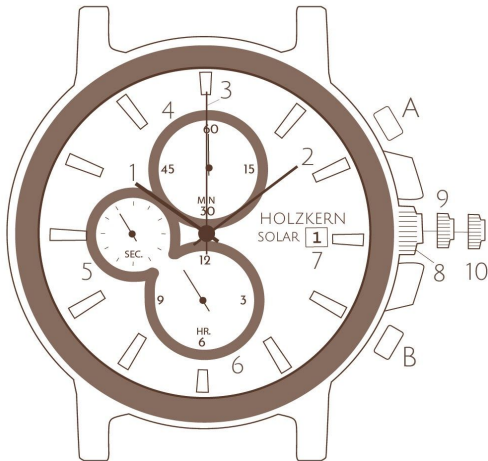

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** Alarm | Alarm
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

**Movement | Uhrwerk**

Solar | Solar  
Epson VS72

**Case thickness | Gehäusehöhe**

13,1 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

154 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

22 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Screws | Schrauben

**Stoppuhr**

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Du kannst außerdem eine Zwischenzeit messen, indem du während der Stoppfunktion Taste B drückst (die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter). Bei erneutem drücken der Taste B wird dir wieder die normale Stoppzeit angezeigt. Du kannst auch nach der Zwischenzeit mit Taste A die Zeit direkt Stoppen. Bei erneutem Drücken der Taste B wird dir die gemessene Zeit angezeigt.

Den Sekunden- und Minutenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht.

Drücke Taste A zwei Sekunden lang, um die Einstellung des Stoppuhr-Minutenzeigers zu aktivieren (volle Umdrehung des Zeigers). Nun kannst du den Stoppuhr-Minutenzeiger mit Taste B auf die gewünschte Position einstellen. Um den Sekundenzeiger der Stoppuhr einzustellen, drücke erneut Taste A zwei Sekunden lang (wieder eine volle Umdrehung) und stelle dann mit Taste B die Sekunden auf die gewünschte Position.



**Accuracy/Month**    ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat**    ± 20 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

max. 4 Month |  
fully charged  
max. 4 Monate |  
voller Akku