




HOLZKERN

SUPERSENSE | SPECIAL EDITION

42 MM

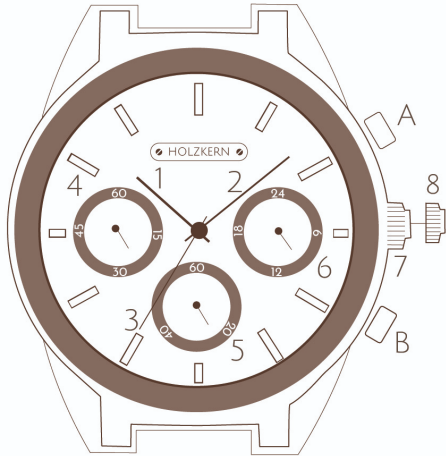

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 6 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7 Normal position | Normalposition
- 8 Time setting | Zeiteinstellung
- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

Battery | Batterie

SR920SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VD54

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Glass | Glas

Mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal, wood | Metall, Holz

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band | Armband

Metal, glass | Metall, Glas

Screws | Schrauben

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in normal position.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Instructions Band Anleitung Armband

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
DE: www.holzkern.com/de/faq/#size




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

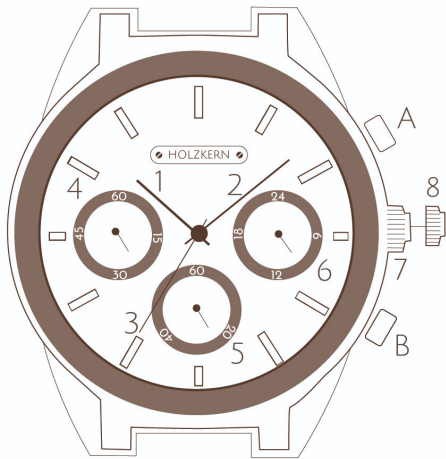

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 6** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** Time setting | Zeiteinstellung
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

Battery | Batterie

SR920SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VD54

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Glass | Glas

Mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal, wood | Metall, Holz

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band | Armband

Metal, glass | Metall, Glas

Screws | Schrauben

Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

You can also measure the speed using the tachymeter scale.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand. To adjust the minute hand, keep the buttons A and B pressed.

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt. Mit Hilfe der Tachymeterskala kann die Geschwindigkeit gemessen werden.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den Tasten A und B den Zeiger verstellen. Wenn du die Tasten gedrückt hältst, kannst du die Stoppuhr Minuten einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
 ± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
 2 Jahre