




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

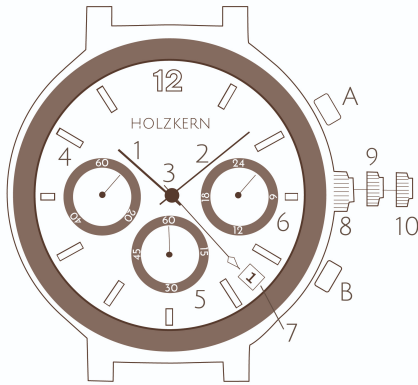

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

**Battery | Batterie**

SR936SW

**Movement | Uhrwerk**Quartz movement | Quarzuhrwerk  
Seiko VK63**Water resistance | Wassersäule**

5 ATM

**Glass | Glas**

Mineral crystal | Mineralglas

**Caseback | Rückseite Gehäuse**

Metal, Glass | Metall, Glas

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Metal | Metall

Clasp pin | Spangennstift

**Closure | Verschluss**Deployant clasp with fine adjustment |  
Klappverschluss mit Feineinstellung**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**


± 20 sec.

± 20 Sek.

**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years

2 Jahre

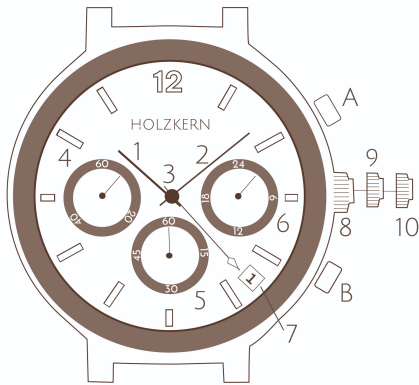

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Setting the time and date

To adjust the date pull the crown out to the first click. Then turn the crown clockwise until the preview day's date\* appears. After this pull out the crown to the second click\*\* when the second hand is at position 12:00. It will stop on the spot. Then set the hands to the desired time of the day (make sure AM/PM is set correctly) by turning the crown.

After setting the correct time push the crown back in the normal position.

\*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day). If it is necessary to set the date during that time period, firstly change the time to any time outside, set the date and then reset to the correct time.

\*\*When the crown is at the second click position, do not press any button. Otherwise the chronograph hands will move.

### Stopwatch

This model has an integrated stopwatch that can be started and stopped with button A and reset with button B. You can also measure a split time by pressing button B during the stop function (the stopwatch stops = 1st split time, but continues to run in the background). Pressing button A again will stop the 2nd split time.

Then press button B to display the other split time. When you press button B again, the measured time is displayed.

You can set the second hand of the stopwatch by pulling the crown out twice until the watch stops completely. Now you can adjust the hand with the two buttons A and B. The minute hand is moved back. You can reset the minute hand by resetting the second hand until it is also at 0.




**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre

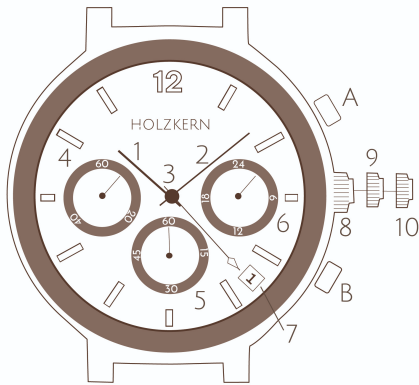

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Setting the time and date

Das Datum kannst du einstellen indem du die Krone in Position 1 im Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Datum\* drehst. Dann kannst du die Krone in Position 2\*\* herausziehen, wenn der Sekundenzeiger bei 0 steht. Dann kannst du durch Drehen der Krone die gewünschte Uhrzeit einstellen (stellen Sie sicher, dass AM/PM richtig eingestellt ist).

Nach dem Einstellen der korrekten Uhrzeit drücke die Krone wieder in die normale Position.

\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

Falls es notwendig ist, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, stelle zuerst die Uhrzeit auf eine beliebige Zeit außerhalb des Zeitraums ein, dann stelle das Datum ein und danach wieder die korrekte Uhrzeit.

\*\*Wenn sich die Krone in der zweiten Einrastposition befindet, darf kein Knopf gedrückt werden. Andernfalls bewegen sich die Chronographenzeiger.

### Stopwatch

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt. Du kannst außerdem eine Zwischenzeit messen, indem du während der Stoppfunktion Taste B drückst (die Stoppuhr bleibt stehen = 1. Zwischenzeit, läuft aber im Hintergrund weiter). Bei erneutem drücken der Taste A wird die 2. Zwischenzeit gestoppt.

Drücke danach Taste B um dir die andere Zwischenzeit anzeigen zu lassen. Bei erneutem Drücken der Taste B wird dir die gemessene Zeit angezeigt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen. Den Minutenzeiger stellst du zurück, indem du den Sekundenzeiger so lange zurückstellst, bis auch dieser auf 0 ist.




**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.




**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

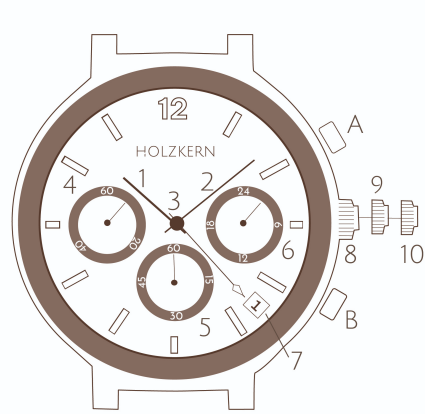

2 Years  
2 Jahre




- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Contador de segundos | Contasecondi
- 4** Contador de minutos | Contaminuti
- 5** Segundo | Secondi
- 6** Manecilla de 24 horas | Lancetta delle 24 ore
- 7** Fecha | Data
- 8** Posición normal | Azzeramento
- 9** Posición 1 | Posizione 1
- 10** Posición 2 | Posizione 2
- A** Botón A | Pulsante A | Detener | Arresto
- B** Botón B | Pulsante B | Restablecer | Azzeramento

<p><b>Batería   Batteria</b> SR936SW</p> <p><b>Movimiento   Movimento</b> Movimiento de Cuarzo   Movimento al quarzo Seiko VK63</p> <p><b>Resistencia al agua   Resistenza all'acqua</b> 5 ATM</p> <p><b>Cristal   Vetro</b> Cristal mineral   Vetro minerale</p> <p><b>Parte trasera de la caja   Fondello</b> Metal, Cristal   Metallo, Vetro</p>	<p><b>Circunferencia   Circonferenza</b> Longitud ajustable   Lunghezza regolabile</p> <p><b>Longitud de la correa   Larghezza cinturino</b> 20 mm</p> <p><b>Correa   Cinturino</b> Metal   Metallo Pasador con cierre   Perno della fibbia</p> <p><b>Cierre   Chiusura</b> Pasador con cierre   Perno della fibbia</p>
---	---

<p><b>Instructions Band   Anleitung Armband   Istrucciones para la correa   Istruzioni per il cinturino   Instructions pour le bracelet   Instructies Horlogeband   Instruktioner rem</b></p>	
	<p>EN: <a href="http://www.holz kern.com/en/faq/#size">www.holz kern.com/en/faq/#size</a></p> <p>DE: <a href="http://www.holz kern.com/de/faq/#size">www.holz kern.com/de/faq/#size</a></p> <p>ES: <a href="http://www.holz kern.com/es/faq/#size">www.holz kern.com/es/faq/#size</a></p> <p>IT: <a href="http://www.holz kern.com/it/faq/#size">www.holz kern.com/it/faq/#size</a></p>
	<p>FR: <a href="http://www.holz kern.com/fr/faq/#size">www.holz kern.com/fr/faq/#size</a></p> <p>NL: <a href="http://www.holz kern.com/nl/faq/#size">www.holz kern.com/nl/faq/#size</a></p> <p>DA: <a href="http://www.holz kern.com/da/faq/#size">www.holz kern.com/da/faq/#size</a></p>

	<p><b>Precisión/Mes</b> <b>Perdita di secondi mensili</b></p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek</p>		<p><b>Duración de la batería</b> <b>Autonomia della batteria</b></p>	<p>2 Años 2 Anni</p>
---	---	-------------------------------	---	--	--------------------------

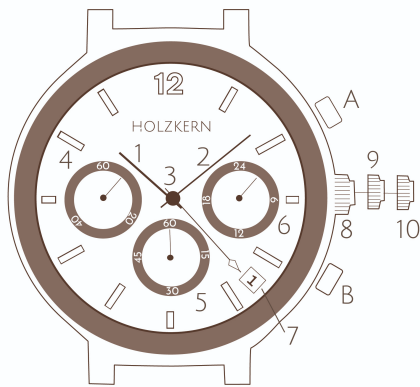

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Contador de segundos | Contasecondi
- 4** Contador de minutos | Contaminuti
- 5** Segundo | Secondi
- 6** Manecilla de 24 horas | Lancetta delle 24 ore
- 7** Fecha | Data
- 8** Posición normal | Azzeramento
- 9** Posición 1 | Posizione 1
- 10** Posición 2 | Posizione 2
- A** Botón A | Pulsante A | Detener | Arresto
- B** Botón B | Pulsante B | Restablecer | Azzeramento

### Ajuste de la hora y fecha

Para establecer la fecha, extrae la corona hasta el primer clic. Luego gira la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la vista previa de la fecha del día\*. Cuando el segundero esté en la posición 12:00, extrae la corona hasta el segundo clic\*\*. Se detendrá en el acto. Luego coloca las manecillas en la hora deseada del día (asegúrate de que AM / PM esté configurado correctamente) girando la corona.

Después de configurar la hora correcta, vuelve a colocar la corona en la posición normal.

\*No configures la fecha entre las 21:00 y la 01:00 (es posible que la fecha no cambie al día siguiente). Si necesitas configurar la fecha en ese período de tiempo, primero cambia la hora a cualquier hora, configura la fecha y luego vuelve a reestablecer la hora correcta.

\*\* Cuando la corona esté en la posición del segundo clic, no presiones ningún botón. De lo contrario, las manecillas del cronógrafo se moverán.

### Stopwatch

Este reloj incluye una función de cronómetro que puede iniciar y detener presionando el botón A y reiniciar con el botón B. También puedes medir un tiempo intermedio presionando el botón B durante la función de cronómetro (el cronómetro se detiene = 1er tiempo intermedio, pero continúa funcionando en segundo plano). Si presionas el botón A, se detendrá el segundo tiempo intermedio. Después presiona el botón B para mostrar el otro tiempo fraccionado. Si presionas nuevamente el botón B, se muestra el tiempo medido.

Puedes ajustar el segundero del cronómetro tirando de la corona dos veces (hasta que el reloj se detenga por completo), Ahora puedes utilizar los botones A y B para ajustar la manecilla. Para restablecer la manecilla de los minutos, mueve la manecilla de los segundos hasta que también esté en la posición cero.



**Precisión/Mes**  
**Perdita di secondi mensili**


± 20 sec.  
± 20 Sek



**Duración de la batería** 2 Años  
**Autonomia della batteria** 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

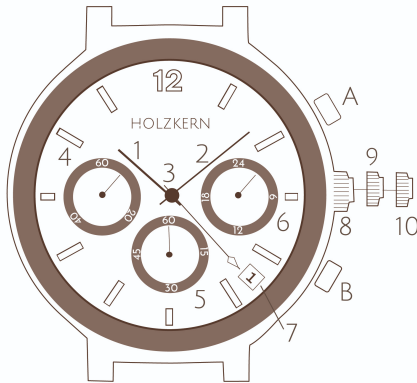

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Contador de segundos | Contasecondi
- 4** Contador de minutos | Contaminuti
- 5** Segundo | Secondi
- 6** Manecilla de 24 horas | Lancetta delle 24 ore
- 7** Fecha | Data
- 8** Posición normal | Azzeramento
- 9** Posición 1 | Posizione 1
- 10** Posición 2 | Posizione 2
- A** Botón A | Pulsante A | Detener | Arresto
- B** Botón B | Pulsante B | Restablecer | Azzeramento

**Impostare l'ora e la data**

Per regolare la data, estrarre la corona fino al primo scatto. Poi ruotare la corona in senso orario finché non appare la data\* del giorno in anteprima. Quindi estrarre la corona fino al secondo scatto\*\* quando la lancetta dei secondi si trova alle 12:00. Si fermerà sul posto. Regolare poi le lancette sull'ora del giorno desiderata (assicurarsi che AM/PM sia impostata correttamente) ruotando la corona.

Dopo aver impostato l'ora corretta, spingere nuovamente la corona nella posizione iniziale.

\*Non impostare la data tra le 21:00 e le 01:00 (la data potrebbe non cambiare il giorno successivo). Se è necessario impostare la data in quel periodo di tempo, cambiare prima l'ora in una qualsiasi ora esterna, impostare la data e poi reimpostare l'ora corretta.

\*\*Quando la corona è alla posizione del secondo scatto, non premere alcun pulsante. Altrimenti le lancette del cronografo si muoveranno.

**Diametro**

Questo orologio include una funzione di cronometro che si può avviare e fermare premendo il pulsante A, e azzerare con il pulsante B. Si può anche prendere un tempo parziale premendo il pulsante B durante la funzione di cronometro (quando il cronometro si ferma = 1° tempo parziale, ma continua a funzionare in sottofondo). Premendo il pulsante A si ferma il 2° tempo parziale. Premere poi il pulsante B per visualizzare l'altro tempo parziale. Se si preme nuovamente il pulsante B, viene visualizzato il tempo misurato.

Si può regolare la lancetta dei secondi quando si usa la funzione del cronometro estraendo la corona di due scatti (fino a quando l'orologio si ferma), quindi usare i pulsanti A e B per regolare la lancetta. Per azzerare la lancetta dei minuti, regolare la lancetta dei secondi finché non si trova anch'essa sulla posizione iniziale.




**Precisión/Mes**  
**Perdita di secondi**  
**mensili**

± 20 sec.  
± 20 Sek



**Duración de la batería** 2 Años  
**Autonomia della batteria** 2 Anni

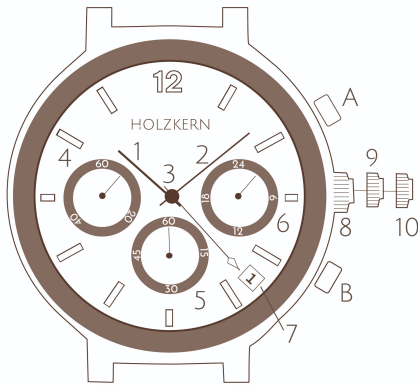

- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Secondes du chronomètre | Stopwatch seconde*
- 4 *Minutes du chronomètre | Stopwatch minuut*
- 5 *Seconde | Seconde*
- 6 *Aiguille des 24 heures | 24-uurs wijzer*
- 7 *Date | Datum*
- 8 *Position normale | Standaard positie*
- 9 *Position 1 | Positie 1*
- 10 *Position 2 | Positie 2*
- A *Bouton A | Knop A | Stop, Démarrer | Stop, Start*
- B *Bouton B | Knop B | Réinitialiser | Reset*

**Batterie | Batterij**

SR936SW

**Mouvement | Uurwerk**Mouvement à quartz | Quartz-uurwerk  
Seiko VK63**Étanchéité | Waterdicht**

5 ATM

**Verre | Glas**

Verre minéral | Mineraalglas

**Verso du boîtier | Achterkant van de kast**

Métal, Verre | Metaal, Glas

**Circonférence | Omvang**

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

**Largeur du bracelet | Bandbreedte**

20 mm

**Bracelet | Horlogeband**

Métal | Metaal

Vis | Schroeven


**Fermeture | Sluiting**

Fermoir | Sluitspeld

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**EN: [www.holz kern.com/en/faq/#size](http://www.holz kern.com/en/faq/#size)DE: [www.holz kern.com/de/faq/#size](http://www.holz kern.com/de/faq/#size)ES: [www.holz kern.com/es/faq/#size](http://www.holz kern.com/es/faq/#size)IT: [www.holz kern.com/it/faq/#size](http://www.holz kern.com/it/faq/#size)FR: [www.holz kern.com/fr/faq/#size](http://www.holz kern.com/fr/faq/#size)NL: [www.holz kern.com/nl/faq/#size](http://www.holz kern.com/nl/faq/#size)DA: [www.holz kern.com/da/faq/#size](http://www.holz kern.com/da/faq/#size)**Précision / Mois**

± 20 sec.

**Nauwkeurigheid/Maand** ± 20 Sek.**Durée de vie de la batterie** 2 Années**Levensduur batterij** 2 Jaren

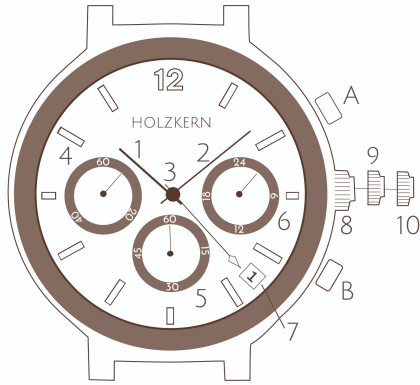

- 1** Heure | Uur
- 2** Minute | Minuut
- 3** Secondes du chronomètre | Stopwatch seconde
- 4** Minutes du chronomètre | Stopwatch minuut
- 5** Seconde | Seconde
- 6** Aiguille des 24 heures | 24-uurs wijzer
- 7** Date | Datum
- 8** Position normale | Standaard positie
- 9** Position 1 | Positie 1
- 10** Position 2 | Positie 2
- A** Bouton A | Knop A | Stop, Démarrer | Stop, Start
- B** Bouton B | Knop B | Réinitialiser | Reset

### Réglage de l'heure et de la date

Pour régler la date, il faut tirer la couronne en position 1 puis tourner ensuite la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date\* du jour apparaisse. Après cela, il faut tirer la couronne en position \*\* lorsque la trotteuse est en position 12:00. Elle s'arrêtera sur cette position. Régler ensuite les aiguilles sur l'heure souhaitée (en s'assurant que AM / PM est correctement réglé) en tournant la couronne.

Après avoir réglé l'heure, repousser la couronne en position initiale.

\*Ne pas régler la date entre 21h00 et 01h00 (ou la date pourrait ne pas changer le jour suivant). S'il est toutefois nécessaire de régler la date pendant cette période, changer d'abord l'heure n'importe quand en dehors de cette tranche horaire puis régler la date, et enfin réinitialiser l'heure correcte.

\*\*Lorsque la couronne est en position 2, il ne faut appuyer sur aucun bouton ou les aiguilles du chronographe changeront de position.

### Chronomètre

Cette montre comprend une fonction chronomètre qui peut être démarrée et arrêtée en appuyant sur le bouton A, et réinitialisée avec le bouton B. Il est également possible d'effectuer une mesure intermédiaire en appuyant sur le bouton B pendant l'usage de la fonction chronomètre (l'arrêt du chronomètre correspond au premier temps partiel, mais celui-ci continue de fonctionner en arrière-plan). L'appui sur le bouton A interrompt également la deuxième mesure intermédiaire. Appuyer ensuite sur le bouton B pour consulter l'autre mesure intermédiaire. En appuyant de nouveau sur le bouton B, le temps mesuré s'affiche.

Il est possible de régler la trotteuse lors de l'utilisation de la fonction chronomètre en tirant la couronne en position 2 (jusqu'à ce que la montre s'arrête), puis en utilisant les boutons A et B pour régler l'aiguille. Pour réinitialiser l'aiguille des minutes, ajuster la trotteuse jusqu'à ce qu'elle soit également en position d'origine.




**Précision / Mois** ± 20 sec.  
**Nauwkeurigheid/Maand** ± 20 Sek.



**Durée de vie de la batterie** 2 Années  
**Levensduur batterij** 2 Jaren



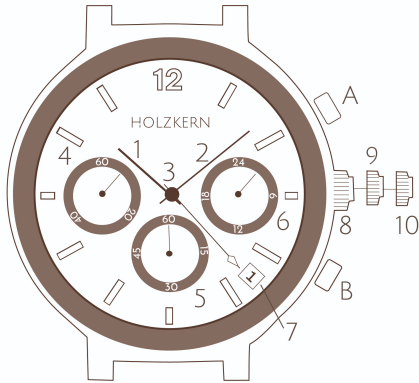

- 1** *Heure | Uur*
- 2** *Minute | Minuut*
- 3** *Secondes du chronomètre | Stopwatch seconde*
- 4** *Minutes du chronomètre | Stopwatch minuut*
- 5** *Seconde | Seconde*
- 6** *Aiguille des 24 heures | 24-uurs wijzer*
- 7** *Date | Datum*
- 8** *Position normale | Standaard positie*
- 9** *Position 1 | Positie 1*
- 10** *Position 2 | Positie 2*
- A** *Bouton A | Knop A | Stop, Démarrer | Stop, Start*
- B** *Bouton B | Knop B | Réinitialiser | Reset*

### Instellen van de tijd en datum

Om de datum in te stellen trek de kroon uit tot de eerste klik. Draai vervolgens de kroon met de klok mee tot de datum van de volgende dag\* verschijnt. Trek daarna de kroon uit tot de tweede klik\*\* wanneer de secondewijzer op positie 12:00 staat. Hij zal ter plaatse stoppen. Stel vervolgens de wijzers in op de gewenste tijd van de dag (zorg ervoor dat AM/PM correct is ingesteld) door aan de kroon te draaien.

Nadat de juiste tijd is ingesteld, druk je de kroon terug in de standaard positie.

\*Stel de datum niet in tussen 21:00 en 01:00 (de datum mag de volgende dag niet veranderen). Als het het nodig is om de datum in te stellen tijdens die tijdsperiode, verander dan eerst de tijd naar een willekeurige tijd buiten deze periode, stel de datum in en zet deze vervolgens terug naar de juiste tijd.

\*\*Als de kroon op positie 2 staat, druk dan op geen enkele knop. Anders zullen de chronograafwijzers bewegen.

### Stopwatch

Dit model heeft een geïntegreerde stopwatch, die kan worden gestart en gestopt met knop A en gereset met knop B. Je kunt ook een tussentijd meten. Je kunt een tussentijd meten door op knop B te drukken tijdens de stopfunctie (de stopwatch stopt = 1e tussentijd, maar blijft op de achtergrond lopen). Als je nogmaals op knop A drukt, stopt de 2e tussentijd.

Druk vervolgens op knop B om de andere tussentijd weer te geven. Als je nogmaals op toets B drukt, wordt de gemeten tijd weergegeven.


Je kunt de secondewijzer van de stopwatch instellen door de kroon twee keer uit te trekken totdat het horloge helemaal stilstaat. Nu kun je de wijzer bijstellen met de twee knoppen A en B. De minutenwijzer wordt teruggezet. Je kunt de minutenwijzer terugzetten door de secondewijzer terug te zetten tot deze ook op 0 staat.



**Précision / Mois** ± 20 sec.  
**Nauwkeurigheid/Maand** ± 20 Sek.



**Durée de vie de la batterie** 2 Années  
**Levensduur batterij** 2 Jaren

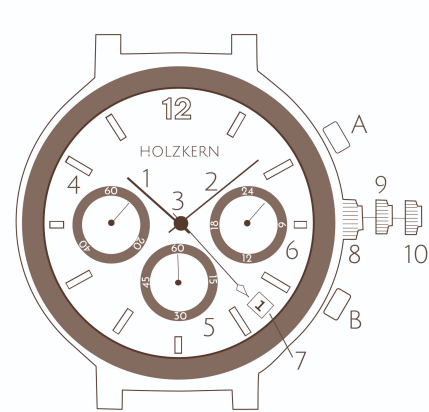

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Stopur sekunder
- 4 Stopur minutter
- 5 Sekund
- 6 24 timers viser
- 7 Dato
- 8 Normal position
- 9 1-position
- 10 2-position
- A Knap A | stop, start
- B Knap B | Nulstil (til standard)

<p><b>Batteri</b> SR936SW</p> <p><b>Urværk</b> Kvartsurværk Seiko VK63</p> <p><b>Vandtæt</b> Stænktæt</p> <p><b>Glas</b> Mineralglas</p> <p><b>Bagsiden af urkassen</b> Metal, Glas</p>	<p><b>Omkreds</b> Justerbar længde</p> <p><b>Armbåndsbredde</b> 20 mm</p> <p><b>Rem</b> Metal Låsestift</p> <p><b>Lås</b> Foldelås med finjustering</p>
---	---

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**



EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)  
 DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)  
 ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)  
 IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)  
 NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)  
 DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)




**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År

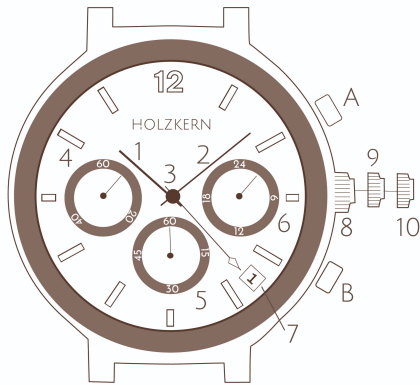

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Stopur sekunder
- 4 Stopur minutter
- 5 Sekund
- 6 24 timers viser
- 7 Dato
- 8 Normal position
- 9 1-position
- 10 2-position
- A Knap A | stop, start
- B Knap B | Nulstil (til standard)

### Indstil tid og dato

For at justere datoen skal du trække kronen ud til det første klik. Drej derefter kronen med uret, indtil preview dagens dato vises. Derefter træk kronen ud til det andet klik\*\*, når den anden viser er i position 12:00. Det stopper på stedet. Indstil derefter viserne til det ønskede tidspunkt på dagen (sørg for, at AM/PM er indstillet korrekt) ved at dreje kronen.

Efter indstilling af den korrekte tid skal du trykke kronen tilbage i normal position.

\*Indstil ikke datoen mellem 21:00 og 01:00 (ellers ændres datoen muligvis ikke den næste dag). Hvis det er nødvendigt at indstille datoen i den periode, skal du først ændre tiden til et andet hvilket som helst tidspunkt, og så kan du indstille datoen. Derefter skal tiden nulstilles til det rigtige tidspunkt.

\*\*Når kronen er på det nr.2 klikposition, skal du ikke trykke på nogen knap. Ellers bevæger kronografviserne sig.

### Stopur

Et stopur er integreret i denne model, som kan startes og stoppes med knap A og nulstilles med knap B. Du kan også måle en mellemtid ved at trykke på knap B under stopfunktionen (stopuret stopper = 1. mellemtid, men fortsætter med at køre i baggrunden). Hvis du trykker på knap A igen, stoppes 2. mellemtid.

Tryk derefter på knap B for at få vist den anden mellemtid. Hvis du trykker på knappen B igen, vises den målte tid.

Du kan indstille stopurets sekundviser ved at trække kronen to gange ud, indtil uret stopper helt. Nu kan du bruge de to knapper A og B til at justere viserne. Du kan nulstille minutviseren ved at flytte sekundviseren tilbage, indtil den også er på 0.



**±20" Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År