







DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

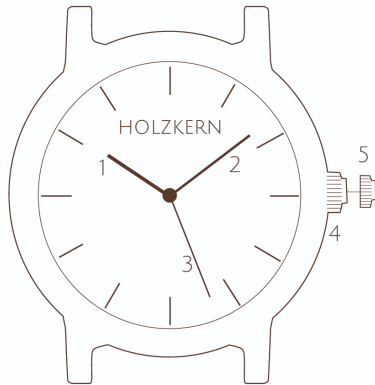

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung


<p>Battery Batterie SR626SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota 2035</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Hardened mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 9 mm</p> <p>Weight Gewicht 67 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 20 mm</p> <p>Band Armband Wood Holz Screws Schrauben</p> <p>Closure Verschluss Deployant clasp Klappverschluss</p>
---	--

Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem	
 <p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size DE: www.holzkern.com/de/faq/#size ES: www.holzkern.com/es/faq/#size IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

	Accuracy/Month Genauigkeit/Monat	± 20 sec. ± 20 Sek.		Battery life Batterie Lebensdauer	2 Years 2 Jahre
---	---	------------------------	---	--	--------------------



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

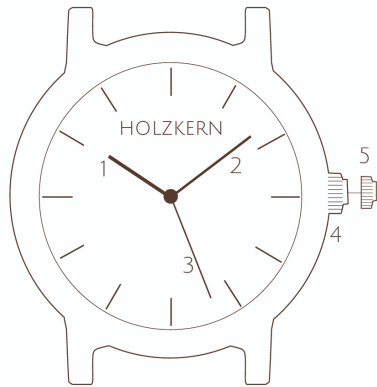

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



HOLZKERN

4-SEASON | 4-JAHRESZEITEN

40 MM

[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)



- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

Batería | Batteria

SR626SW

Movimiento | Movimento

Movimiento de Cuarzo | Movimento al quarzo
Citizen-Miyota 2035

Resistencia al agua | Resistenza all'acqua

Resistente a salpicaduras | Resistente agli spruzzi

Cristal | Vetro

Cristal mineral | Vetro minerale

Grosor de la caja | Spessore della cassa

9 mm

Peso | Peso

67 g

Parte trasera de la caja | Fondello

Metal | Metallo

Circunferencia | Circonferenza

Longitud ajustable | Lunghezza regolabile

Longitud de la correa | Larghezza cinturino

20 mm

Correa | Cinturino

Madera | Legno
Pasador tornillo | Viti

Cierre | Chiusura

Cierre desplegable | Chiusura a scatto

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holz kern.com/en/faq/#size
DE: www.holz kern.com/de/faq/#size
ES: www.holz kern.com/es/faq/#size
IT: www.holz kern.com/it/faq/#size

FR: www.holz kern.com/fr/faq/#size
NL: www.holz kern.com/nl/faq/#size
DA: www.holz kern.com/da/faq/#size



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni




HOLZKERN

4-SEASON | 4-JAHRESZEITEN

40 MM

DE | EN | **ES** | IT | FR | NL | DA

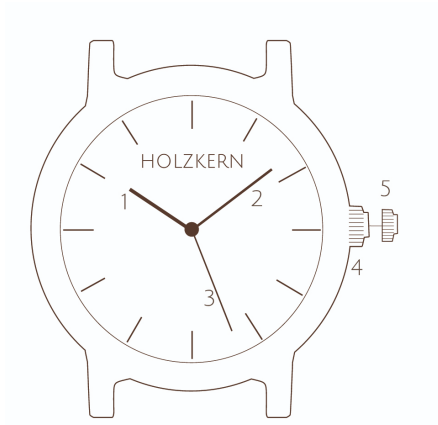

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni




HOLZKERN

4-SEASON | 4-JAHRESZEITEN

40 MM

[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)

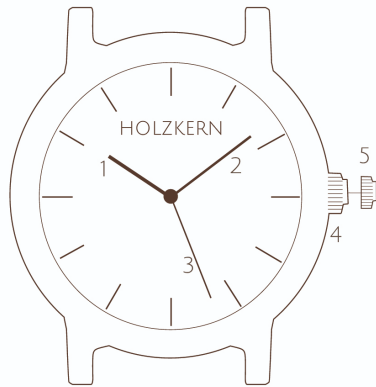

- 1** *Heure* | Uur
- 2** *Minute* | Minuut
- 3** *Seconde* | Seconde
- 4** *Position normale* | Standaard positie
- 5** *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Batterie | Batterij

SR626SW

Mouvement | Uurwerk

Mouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota GL30

Étanchéité | Waterdicht

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

9 mm

Poids | Gewicht

67 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

20 mm

Bracelet | Horlogeband

Bois | Hout

Vis | Schroeven

Fermeture | Sluiting

Boucle déployante | Vouwsluiting

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holz kern.com/en/faq/#size
DE: www.holz kern.com/de/faq/#size
ES: www.holz kern.com/es/faq/#size
IT: www.holz kern.com/it/faq/#size


FR: www.holz kern.com/fr/faq/#size
NL: www.holz kern.com/nl/faq/#size
DA: www.holz kern.com/da/faq/#size



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

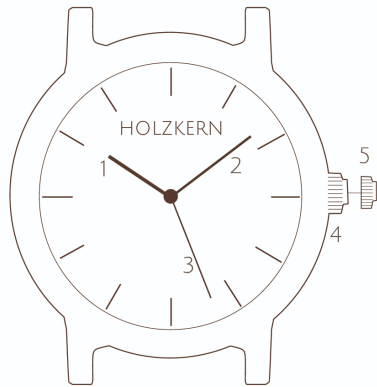

- 1** *Heure* | Uur
- 2** *Minute* | Minuut
- 3** *Seconde* | Seconde
- 4** *Position normale* | Standaard positie
- 5** *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..




Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

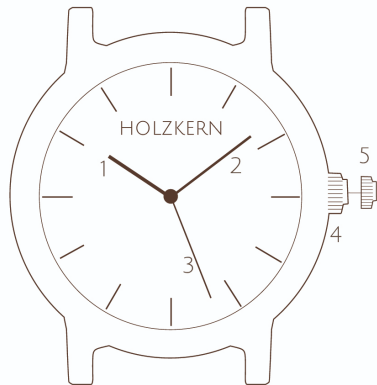

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 Tidsindstilling

<p>Batteri SR626SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota GL30</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 9 mm</p> <p>Vægt 67 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 20 mm</p> <p>Rem Træ Skruer</p> <p>Lås Foldelås</p>
--	---

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
 ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
 IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
 DA: www.holzkern.com/da/faq/#size



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År




HOLZKERN

4-SEASON | 4-JAHRESZEITEN

40 MM

[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)

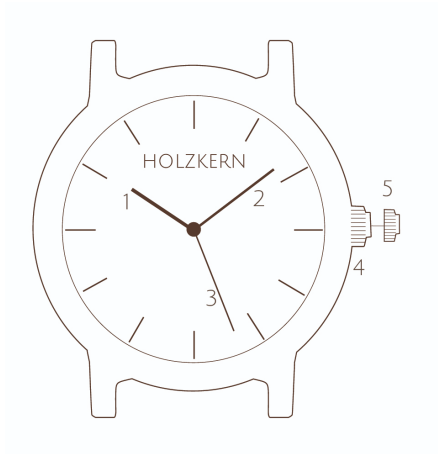

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År