




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

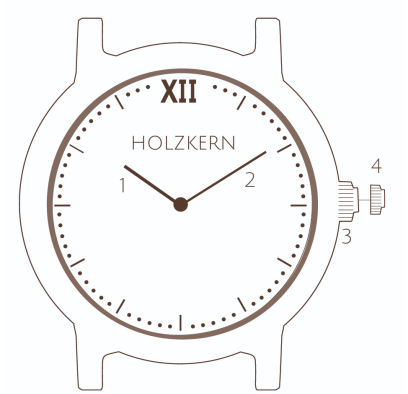


- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

<p>Battery Batterie SR621SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota GL22</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Hardened mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 7 mm</p> <p>Weight Gewicht 40 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 18 mm</p> <p>Band Armband (vegan) Leather (veganes) Leder</p> <p>Closure Verschluss Tang buckle Schnallenverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p>
---	--

Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem	
EN: www.holzkern.com/en/faq/	FR: www.holzkern.com/fr/faq/
DE: www.holzkern.com/de/faq/	NL: www.holzkern.com/nl/faq/
ES: www.holzkern.com/es/faq/	DA: www.holzkern.com/da/faq/
IT: www.holzkern.com/it/faq/	

	Accuracy/Month Genauigkeit/Monat	± 20 sec. ± 20 Sek.		Battery life Batterie Lebensdauer	2 Years 2 Jahre
--	--	------------------------	--	---	--------------------

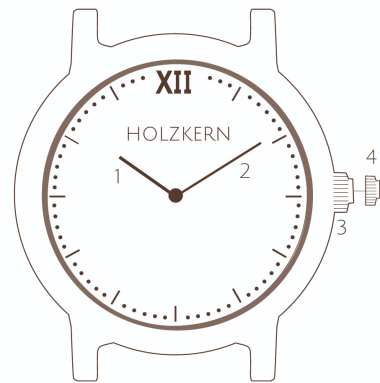

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

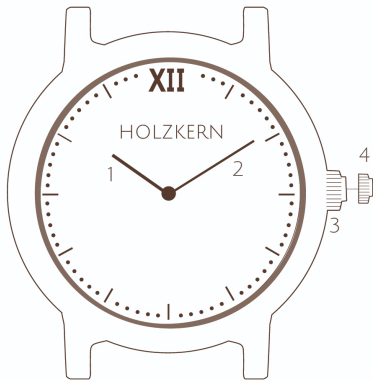


- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Posición normal | Azzeramento
- 4 Configuración de hora | Impostazione data

<p>Batería Batteria SR621SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al cuarzo Citizen-Miyota GL22</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal mineral Vetro minerale</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 7 mm</p> <p>Peso Peso 40 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Metal Metallo</p>	<p>Circunferencia Circonferenza Longitud ajustable Lunghezza regolabile</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 18 mm</p> <p>Correa Cinturino Piel (vegana) Pelle (vegana)</p> <p>Cierre Chiusura Cierre hebilla Chiusura a fibbia</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador de resorte con palanca Perno con leva</p>
---	--

<p>Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem</p>	
<p>EN: www.holzkern.com/en/faq/</p> <p>DE: www.holzkern.com/de/faq/</p> <p>ES: www.holzkern.com/es/faq/</p> <p>IT: www.holzkern.com/it/faq/</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/</p> <p>NL: www.holzkern.com/nl/faq/</p> <p>DA: www.holzkern.com/da/faq/</p>

	<p>Precisión/Mes Perdita di secondi mensili</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek</p>		<p>Duración de la batería Autonomia della batteria</p>	<p>2 Años 2 Anni</p>
--	--	-------------------------------	--	---	--------------------------

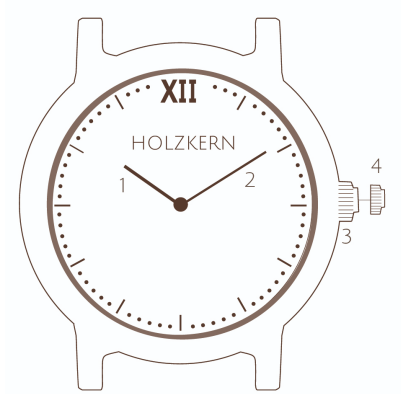

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Posición normal | Azzeramento
- 4** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili


± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

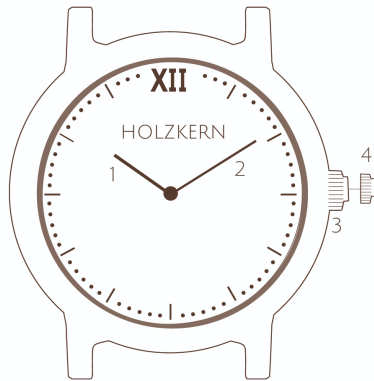

- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Position normale | Standaard positie*
- 4 *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

Batterie | Batterij

SR621SW

Mouvement | Uurwerk

Mouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota GL22

Étanchéité | Waterdicht

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

7 mm

Poids | Gewicht

40 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

18 mm

Bracelet | Horlogeband

Cuir (vegan) | (Vegan) Leer

Fermeture | Sluiting

Boucle ardillon | Gespsluiting

Attaches | Kastbevestiging

Fermoir à levier | Veerpin met hefboom

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holzkern.com/en/faq/DE: www.holzkern.com/de/faq/ES: www.holzkern.com/es/faq/IT: www.holzkern.com/it/faq/FR: www.holzkern.com/fr/faq/NL: www.holzkern.com/nl/faq/DA: www.holzkern.com/da/faq/


Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

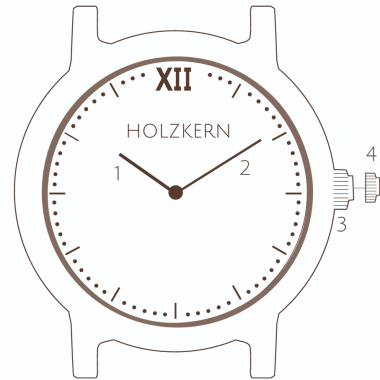

- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Position normale | Standaard positie*
- 4 *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen


Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

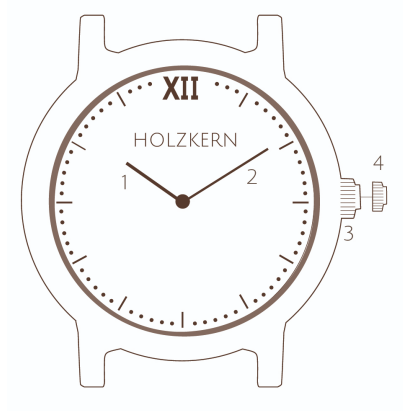

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 Tidsindstilling

<p>Batteri SR621SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota GL22</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 7 mm</p> <p>Vægt 40 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 18 mm</p> <p>Rem (Vegansk) Læder</p> <p>Lås Spænde lukning</p> <p>Forbindelse til urkasse Fjederben med håndtag</p>
--	--

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem

EN: www.holzkern.com/en/faq/
DE: www.holzkern.com/de/faq/
ES: www.holzkern.com/es/faq/
IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
NL: www.holzkern.com/nl/faq/
DA: www.holzkern.com/da/faq/




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

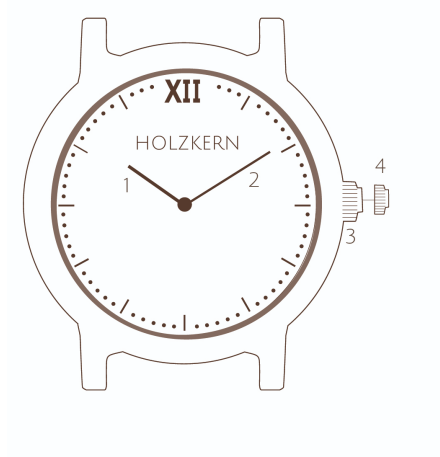

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Normal position
- 4** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År