



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Quartz movement | Quarzuhrwerk
Citizen-Miyota 1L45

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Glass | Glas

Sapphire crystal | Saphirglas

Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

Weight | Gewicht

71 g

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood | Holz
Screws | Schrauben

Closure | Verschluss

Deployant clasp | Klappverschluss

Case connection | Gehäuseverbindung

Spring pin with lever | Federstift mit Hebel

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem


EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

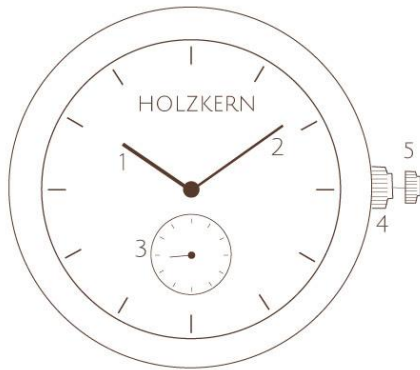

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



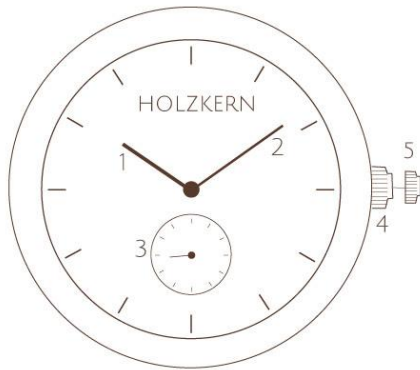


[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)



- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

<p>Batería Batteria SR621SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al quarzo Citizen-Miyota 1L45</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal de zafiro Vetro zaffiro</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 10 mm</p> <p>Peso Peso 71 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Metal Metallo</p>	<p>Circunferencia Circonferenza Longitud ajustable Lunghezza regolabile</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 20 mm</p> <p>Correa Cinturino Madera Legno Pasador tornillo Viti</p> <p>Cierre Chiusura Cierre desplegable Chiusura a scatto</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador de resorte con palanca Perno con leva</p>
---	--

<p>Instructions Band Anleitung Armband Istruções para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem</p>	
<p> EN: www.holzkern.com/en/faq/#size DE: www.holzkern.com/de/faq/#size ES: www.holzkern.com/es/faq/#size IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

<p> Precisión/Mes Perdita di secondi mensili</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek</p>	<p> Duración de la batería Autonomia della batteria</p>	<p>2 Años 2 Anni</p>
---	-------------------------------	--	--------------------------




HOLZKERN

CLIFFHANGER

42 MM

DE | EN | **ES** | **IT** | FR | NL | DA

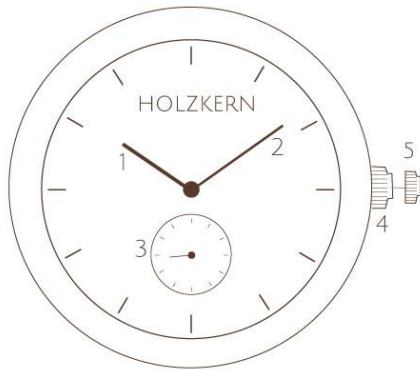

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili


± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

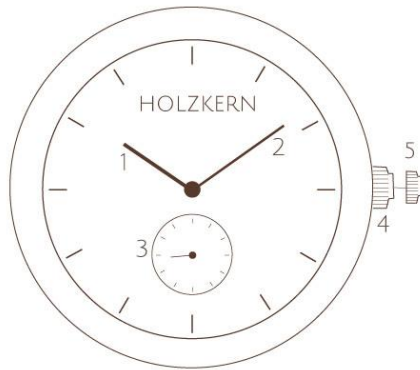

- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Seconde* | Seconde
- 4 *Position normale* | Standaard positie
- 5 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Batterie | Batterij

SR621SW

Mouvement | UurwerkMouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota 1L45**Étanchéité | Waterdicht**

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre saphir | Saffierglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

10 mm

Poids | Gewicht

71 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

20 mm

Bracelet | Horlogeband

Bois | Hout

Vis | Schroeven


Fermeture | Sluiting

Boucle déployante | Vouwsluiting

Attaches | Kastbevestiging

Fermoir à levier | Veerpin met hefboom

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holz kern.com/en/faq/#sizeDE: www.holz kern.com/de/faq/#sizeES: www.holz kern.com/es/faq/#sizeIT: www.holz kern.com/it/faq/#sizeFR: www.holz kern.com/fr/faq/#sizeNL: www.holz kern.com/nl/faq/#sizeDA: www.holz kern.com/da/faq/#size**Précision / Mois** ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.**Durée de vie de la batterie** 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

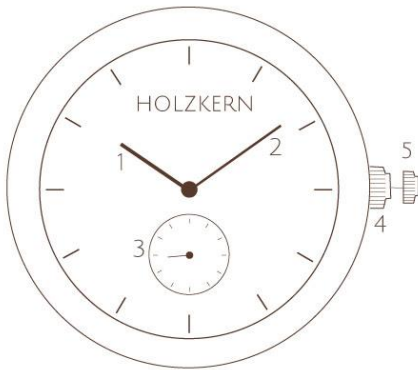

- 1** *Heure | Uur*
- 2** *Minute | Minuut*
- 3** *Seconde | Seconde*
- 4** *Position normale | Standaard positie*
- 5** *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..




Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

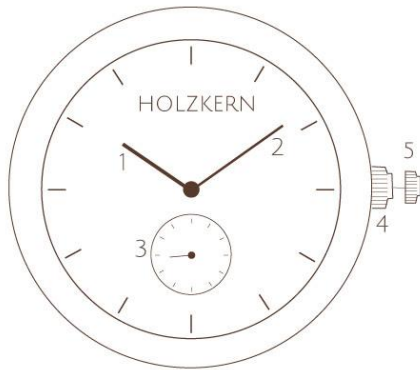

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 Tidsindstilling

<p>Batteri SR621SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota 1L45</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Safinglas</p> <p>Urkasse højde 10 mm</p> <p>Vægt 71 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 20 mm</p> <p>Rem Træ Skruer</p> <p>Lås Foldelås</p> <p>Forbindelse til urkasse Fjederben med håndtag</p>
---	---

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
 ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
 IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
 DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

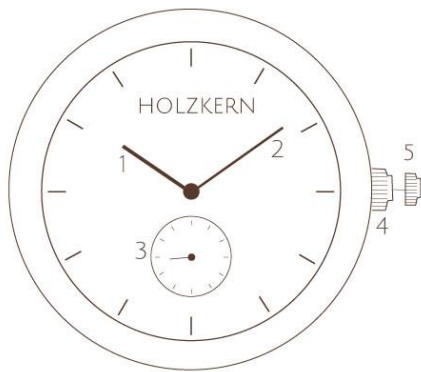

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Sekund
- 4** Normal position
- 5** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År