





DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA




- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

<p>Battery Batterie SR621SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota GL22</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Hardened mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 8 mm</p> <p>Weight Gewicht 25 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 12 mm</p> <p>Band Armband Wood Holz Pins Steckstifte</p> <p>Closure Verschluss Deployant clasp Klappverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Pins Steckstifte</p>
---	---

Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem	
 <p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size DE: www.holzkern.com/de/faq/#size ES: www.holzkern.com/es/faq/#size IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

	<p>Accuracy/Month Genauigkeit/Monat</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek.</p>		<p>Battery life Batterie Lebensdauer</p>	<p>2 Years 2 Jahre</p>
---	---	--------------------------------	---	--	----------------------------

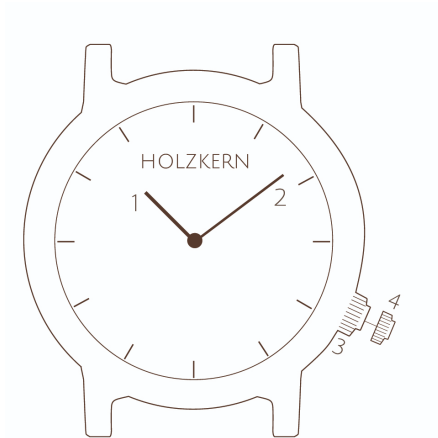

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Posición normal | Azzeramento
- 4 Configuración de hora | Impostazione data

Batería | Batteria

SR621SW

Movimiento | Movimento

Movimiento de Cuarzo | Movimento al
quarzo
Citizen-Miyota GL22

Resistencia al agua | Resistenza all'acqua

Resistente a salpicaduras | Resistente agli
spruzzi

Cristal | Vetro

Cristal mineral | Vetro minerale

Grosor de la caja | Spessore della cassa

8 mm

Peso | Peso

25 g

Parte trasera de la caja | Fondello

Metal | Metallo

Circunferencia | Circonferenza

Longitud ajustable | Lunghezza regolabile

Longitud de la correa | Larghezza cinturino

12 mm

Correa | Cinturino

Madera | Legno
Pasador | Perni

Cierre | Chiusura

Cierre desplegable | Chiusura a scatto

Conexiones de la caja | Alette

Pasador | Perni

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il
cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**


EN: www.holz kern.com/en/faq/#size
DE: www.holz kern.com/de/faq/#size
ES: www.holz kern.com/es/faq/#size
IT: www.holz kern.com/it/faq/#size

FR: www.holz kern.com/fr/faq/#size
NL: www.holz kern.com/nl/faq/#size
DA: www.holz kern.com/da/faq/#size




Precisión/Mes
Perdita di secondi
mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni

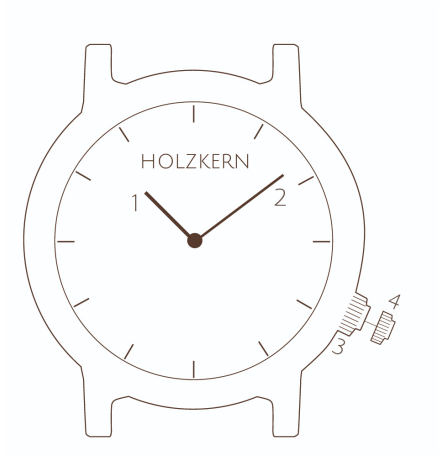

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Posición normal | Azzeramento
- 4 Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Position normale* | Standaard positie
- 4 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Batterie | Batterij

SR621SW

Mouvement | UurwerkMouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota GL22**Étanchéité | Waterdicht**

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

8 mm

Poids | Gewicht

25 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

12 mm

Bracelet | Horlogeband

Bois | Hout

Goupilles | Pin

Fermeture | Sluiting

Boucle déployante | Vouwsluiting

Attaches | Kastbevestiging

Goupilles | Pin


Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holz kern.com/en/faq/#sizeDE: www.holz kern.com/de/faq/#sizeES: www.holz kern.com/es/faq/#sizeIT: www.holz kern.com/it/faq/#sizeFR: www.holz kern.com/fr/faq/#sizeNL: www.holz kern.com/nl/faq/#sizeDA: www.holz kern.com/da/faq/#size**Précision / Mois**

Nauwkeurigheid/Maand ± 20 sec.

± 20 Sek.

**Durée de vie de la batterie** 2 Années

Levensduur batterij 2 Jaren

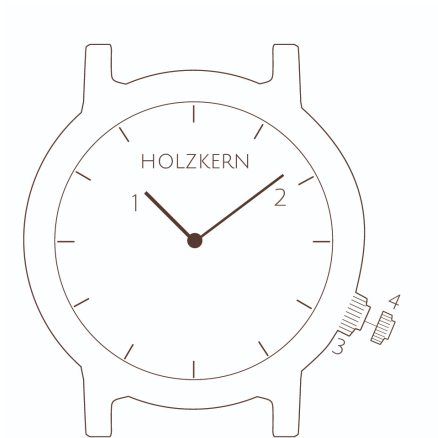

- 1** *Heure* | Uur
- 2** *Minute* | Minuut
- 3** *Position normale* | Standaard positie
- 4** *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..



Précision / Mois

± 20 sec.

Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années

Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 Tidsindstilling

<p>Batteri SR621SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota GL22</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 8 mm</p> <p>Vægt 25 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 12 mm</p> <p>Rem Træ Stifter</p> <p>Lås Foldelås</p> <p>Forbindelse til urkasse Stifter</p>
--	--

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
 ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
 IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
 DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

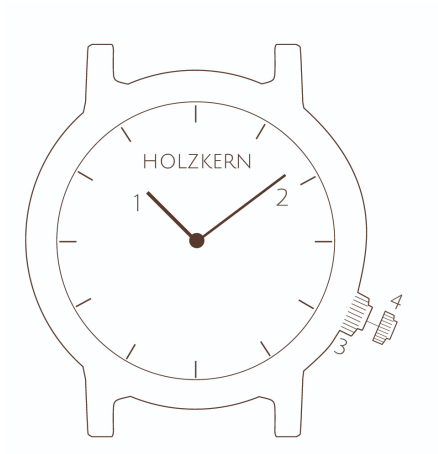

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Normal position
- 4** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År