



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 1st click | 1. Position

<p>Battery Batterie SR621SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota GL22</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 7,3 mm</p> <p>Weight Gewicht 27,8 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang 210 mm</p> <p>Band width Armbandbreite 12 mm</p> <p>Band Armband Leather Echtleder</p> <p>Closure Verschluss tang buckle Schnallenverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p>
--	---

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
DE: www.holzkern.com/de/faq/
ES: www.holzkern.com/es/faq/
IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
NL: www.holzkern.com/nl/faq/
DA: www.holzkern.com/da/faq/




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

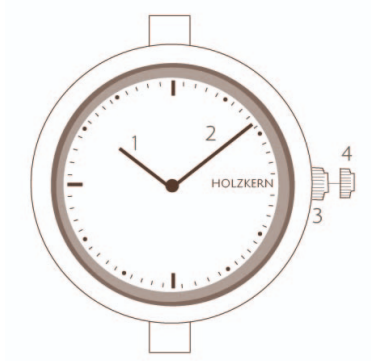

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** 1st click | 1. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

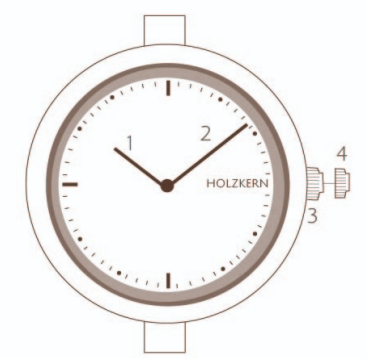

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Posición normal | Azzeramento
- 4 Posición 1 | Posizione 1

<p>Batería Batteria SR621SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al quarzo Citizen-Miyota GL22</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal mineral Vetro minerale</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 7,3 mm</p> <p>Peso Peso 27,8 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Metal Metallo</p>	<p>Circunferencia Circonferenza 210 mm</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 12 mm</p> <p>Correa Cinturino Piel Pelle</p> <p>Cierre Chiusura Cierre hebilla Chiusura a fibbia</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador de resorte con palanca Perno con leva</p>
---	---

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
 DE: www.holzkern.com/de/faq/
 ES: www.holzkern.com/es/faq/
 IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/
 DA: www.holzkern.com/da/faq/




Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería
Autonomia della batteria

2 Años
2 Anni

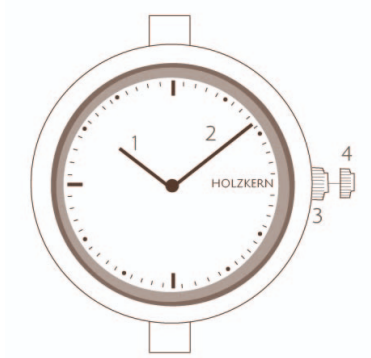

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Posición normal | Azzeramento
- 4** Posición 1 | Posizione 1

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1




Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni

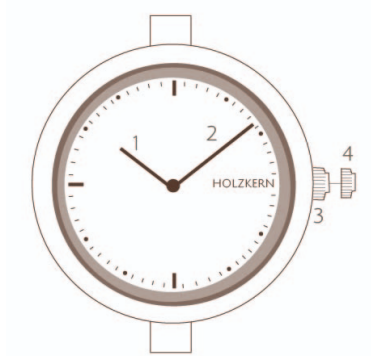

- 1** *Heure* | Uur
- 2** *Minute* | Minuut
- 3** *Position normale* | Standaard positie
- 4** *Position 1* | Positie 1

<p>Batterie Batterij SR621SW</p> <p>Mouvement Uurwerk <i>Mouvement à quartz</i> Quartz-uurwerk Citizen-Miyota GL22</p> <p>Étanchéité Waterdicht <i>Résistant aux éclaboussures</i> Spatwaterdicht</p> <p>Verre Glas <i>Verre minéral</i> Mineraalglas</p> <p>Épaisseur du boîtier Kastdikte 7,3 mm</p> <p>Poids Gewicht 27,8 g</p> <p>Verso du boîtier Achterkant van de kast <i>Métal</i> Metaal</p>	<p>Circonférence Omvang 210 mm</p> <p>Largeur du bracelet Bandbreedte 12 mm</p> <p>Bracelet Horlogeband <i>Cuir</i> Leer</p> <p>Fermeture Sluiting <i>Boucle ardillon</i> Gespsluiting</p> <p>Attaches Kastbevestiging <i>Fermeur à levier</i> Veerpin met hefboom</p>
--	---

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
 DE: www.holzkern.com/de/faq/
 ES: www.holzkern.com/es/faq/
 IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/
 DA: www.holzkern.com/da/faq/



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 *Heure* | *Uur*
- 2 *Minute* | *Minuut*
- 3 *Position normale* | *Standaard positie*
- 4 *Position 1* | *Positie 1*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen


Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken.



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

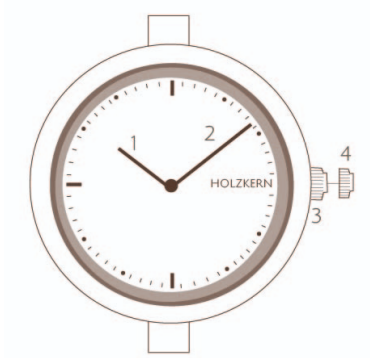

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 1-position

<p>Batteri SR621SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota GL22</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 7,3 mm</p> <p>Vægt 27,8 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds 210 mm</p> <p>Armbåndsbredde 12 mm</p> <p>Rem Læder</p> <p>Lås Spænde lukning</p> <p>Forbindelse til urkasse Fjederben med håndtag</p>
--	--

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
 DE: www.holzkern.com/de/faq/
 ES: www.holzkern.com/es/faq/
 IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/
 DA: www.holzkern.com/da/faq/



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År



HOLZKERN

COMPASS

28 MM

DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 1-position

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År