

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Time setting | Zeiteinstellung
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 6P24

Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

110 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Screws | Schrauben

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position two.

Setting age of the moon

An entire moon phase cycle from one new moon to the next new moon takes around 29.5 days.

You can adjust the age of the moon in position one. The best time to set the phase will be at new or full moon, but you can also set the current age of the moon as follows:


Position day 0:

New Moon


Position day 7:

First quarter


Position day 15:

Full moon


Position day 22:

Last quarter

**Instructions Band
Anleitung Armband**

 EN: www.holzkern.com/en/faq/#size


 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size

**Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat**

 ± 20 sec.
± 20 Sek.

**Battery life
Batterie Lebensdauer**

 2 Years
2 Jahre

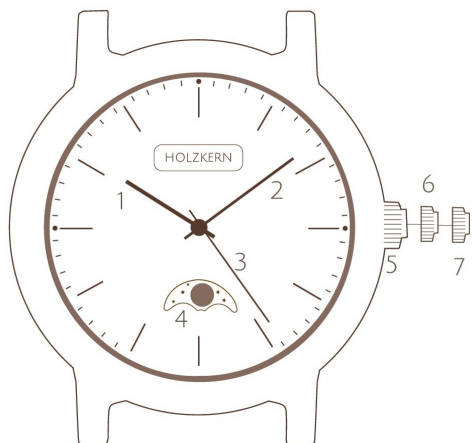

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Time setting | Zeiteinstellung
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 6P24

Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

110 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Screws | Schrauben

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Mondphase einstellen

Ein gesamter Mondphasenzyklus von einem Neumond zum folgenden Neumond dauert in etwa 29,5 Tage.

Du kannst die aktuelle Mondphase in Position 1 einstellen. Am einfachsten ist es zu Neu- oder Vollmond, es kann aber auch das aktuelle Mondalter wie folgt eingestellt werden:


Position Tag 0:

Neumond


Position Tag 7:

Erstes Viertel


Position Tag 15:

Vollmond


Position Tag 22:

Letztes Viertel

Instructions Band
Anleitung Armband

 EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size

Accuracy/Month ± 20 sec.
Genauigkeit/Monat ± 20 Sek.

Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre