




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

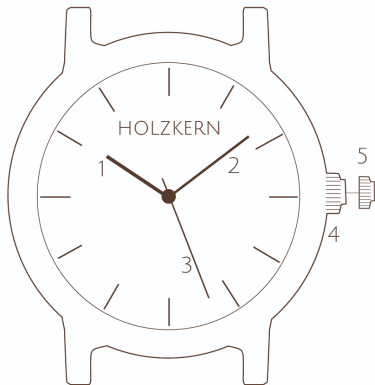

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Battery | Batterie

SR626SW

Movement | Uhrwerk

Quartz movement | Quarzuhrwerk
Citizen-Miyota 2035

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Case thickness | Gehäusehöhe

9,3 mm

Weight | Gewicht

46 g

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Band width | Armbandbreite

18 mm

Band | Armband

Wood | Holz
Screws | Schrauben

Closure | Verschluss

Deployant clasp | Klappverschluss

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem


EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

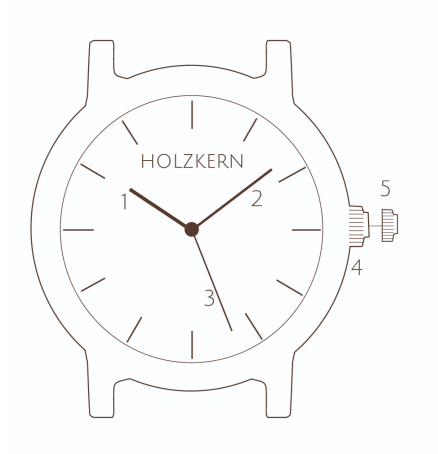

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

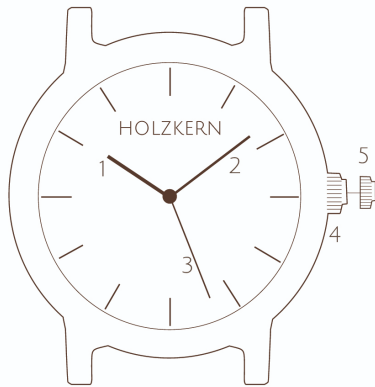

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Segundo | Secondi
- 4 Posición normal | Azzeramento
- 5 Configuración de hora | Impostazione data

Batería | Batteria

SR626SW

Movimiento | Movimento

Movimiento de Cuarzo | Movimento al
quarzo
Citizen-Miyota 2035

Resistencia al agua | Resistenza all'acqua

Resistente a salpicaduras | Resistente agli
spruzzi

Cristal | Vetro

Cristal mineral | Vetro minerale

Grosor de la caja | Spessore della cassa

9,3 mm

Peso | Peso

46 g

Parte trasera de la caja | Fondello

Metal | Metallo

Circunferencia | Circonferenza

Longitud ajustable | Lunghezza regolabile

Longitud de la correa | Larghezza cinturino

18 mm

Correa | Cinturino

Madera | Legno
Pasador tornillo | Viti

Cierre | Chiusura

Cierre desplegable | Chiusura a scatto

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem

EN: www.holz kern.com/en/faq/#size
DE: www.holz kern.com/de/faq/#size
ES: www.holz kern.com/es/faq/#size
IT: www.holz kern.com/it/faq/#size

FR: www.holz kern.com/fr/faq/#size
NL: www.holz kern.com/nl/faq/#size
DA: www.holz kern.com/da/faq/#size




Precisión/Mes
Perdita di secondi
mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni

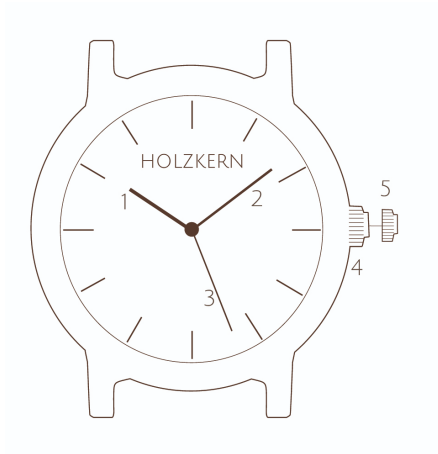

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1.



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili


± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

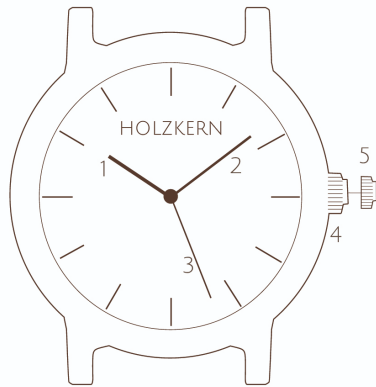

- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Seconde* | Seconde
- 4 *Position normale* | Standaard positie
- 5 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Batterie | Batterij

SR626SW

Mouvement | UurwerkMouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota GL30**Étanchéité | Waterdicht**

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

9,3 mm

Poids | Gewicht

46 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

18 mm

Bracelet | Horlogeband

Bois | Hout

Vis | Schroeven


Fermeture | Sluiting

Boucle déployante | Vouwsluiting

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holz kern.com/en/faq/#sizeDE: www.holz kern.com/de/faq/#sizeES: www.holz kern.com/es/faq/#sizeIT: www.holz kern.com/it/faq/#sizeFR: www.holz kern.com/fr/faq/#sizeNL: www.holz kern.com/nl/faq/#sizeDA: www.holz kern.com/da/faq/#size**Précision / Mois** ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.**Durée de vie de la batterie** 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

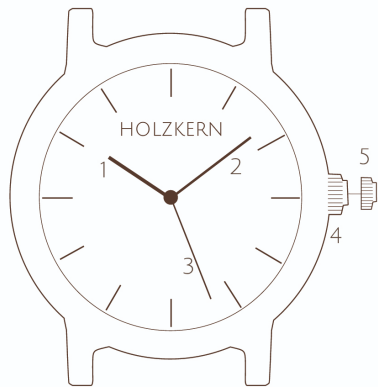

- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Seconde | Seconde*
- 4 *Position normale | Standaard positie*
- 5 *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..




Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)

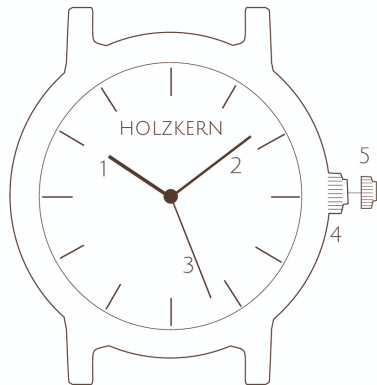

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Sekund
- 4** Normal position
- 5** Tidsindstilling

<p>Batteri SR626SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota GL30</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 9,3 mm</p> <p>Vægt 46 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 18 mm</p> <p>Rem Træ Skruer</p> <p>Lås Foldelås</p>
--	---

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
 ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
 IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
 DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

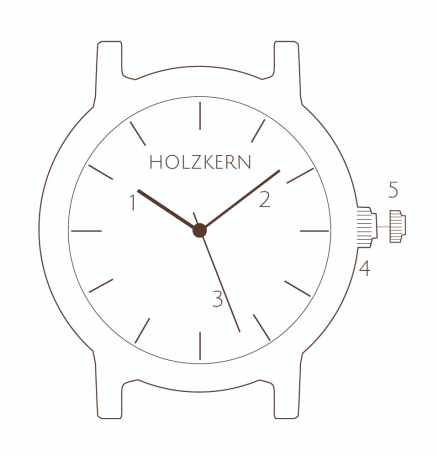

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Sekund
- 4** Normal position
- 5** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



±20"

Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År