




DE | EN

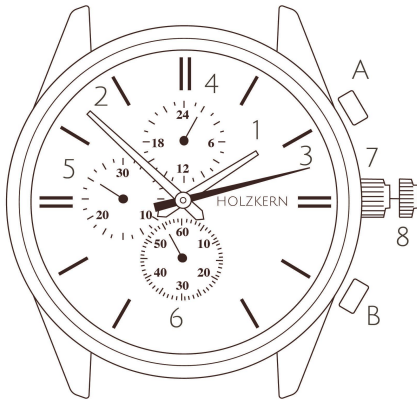

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7 Normal position | Normalposition
- 8 1st click | 1. Position
- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

<p><b>Battery   Batterie</b> SR621SW</p> <p><b>Movement   Uhrwerk</b> Quartz movement   Quarzuhrwerk Citizen-Miyota JS10</p> <p><b>Water resistance   Wassersäule</b> Splash-proof   Spritzwasserfest</p> <p><b>Glass   Glas</b> Mineral crystal   Mineralglas</p> <p><b>Case thickness   Gehäusehöhe</b> 12,5 mm</p> <p><b>Weight   Gewicht</b> 75 g</p> <p><b>Caseback   Rückseite Gehäuse</b> Metal, Glass   Metall, Glas</p>	<p><b>Circumference   Umfang</b> 220 mm</p> <p><b>Band width   Armbandbreite</b> 22 mm</p> <p><b>Band   Armband</b> Leather   Echtleder</p> <p><b>Closure   Verschluss</b> tang buckle   Schnallenverschluss</p> <p><b>Case connection   Gehäuseverbindung</b> Spring pin with lever   Federstift mit Hebel</p> <p><b>luminescent   lumineszierend</b> Hands   Zeiger</p>
--	---

FAQ

EN: [www.holzkern.com/en/faq/](http://www.holzkern.com/en/faq/)  
 DE: [www.holzkern.com/de/faq/](http://www.holzkern.com/de/faq/)  
 ES: [www.holzkern.com/es/faq/](http://www.holzkern.com/es/faq/)  
 IT: [www.holzkern.com/it/faq/](http://www.holzkern.com/it/faq/)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/](http://www.holzkern.com/fr/faq/)  
 NL: [www.holzkern.com/nl/faq/](http://www.holzkern.com/nl/faq/)  
 DA: [www.holzkern.com/da/faq/](http://www.holzkern.com/da/faq/)




**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre

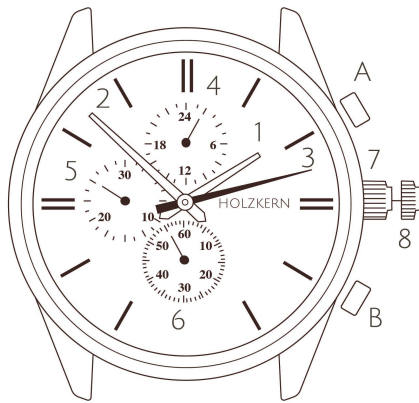

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### Stopwatch

This model has an integrated stopwatch that can be started and stopped with button A and reset with button B. The second hand of the stopwatch can be set by pulling the crown out once until it stops completely. Now you can adjust the hands with buttons A and B.

### Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

### Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 1x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den Tasten A und B die Zeiger verstellen.



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre