




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

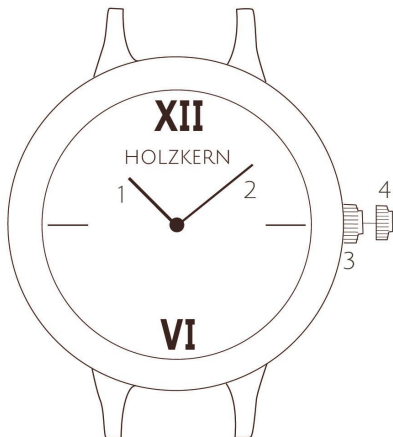

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

**Battery | Batterie**

SR621SW

**Movement | Uhrwerk**

Quartz movement | Quarzuhrwerk  
Citizen-Miyota GL22

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Case thickness | Gehäusehöhe**

7 mm

**Weight | Gewicht**

51 g

**Caseback | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Band width | Armbandbreite**

15 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Spring pins | Federstifte

**Closure | Verschluss**

Butterfly clasp | Schmetterlingsverschluss

**Case connection | Gehäuseverbindung**

Pins | Steckstifte

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**

EN: [www.holz kern.com/en/faq/#size](http://www.holz kern.com/en/faq/#size)DE: [www.holz kern.com/de/faq/#size](http://www.holz kern.com/de/faq/#size)ES: [www.holz kern.com/es/faq/#size](http://www.holz kern.com/es/faq/#size)IT: [www.holz kern.com/it/faq/#size](http://www.holz kern.com/it/faq/#size)FR: [www.holz kern.com/fr/faq/#size](http://www.holz kern.com/fr/faq/#size)NL: [www.holz kern.com/nl/faq/#size](http://www.holz kern.com/nl/faq/#size)DA: [www.holz kern.com/da/faq/#size](http://www.holz kern.com/da/faq/#size)


**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre

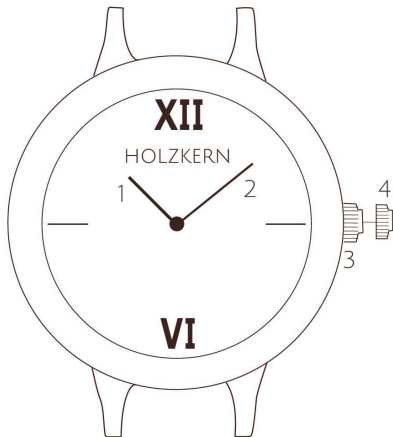

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.




**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

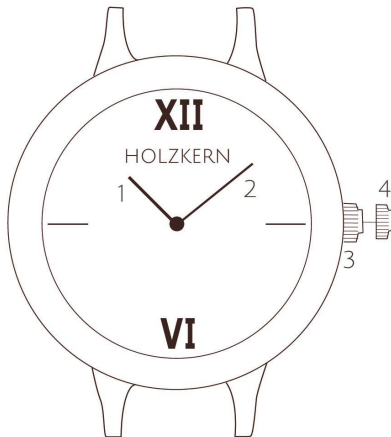

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Posición normal | Azzeramento
- 4 Configuración de hora | Impostazione data

**Batería | Batteria**

SR621SW

**Movimiento | Movimento**

Movimiento de Cuarzo | Movimento al  
quarzo  
Citizen-Miyota GL22

**Resistencia al agua | Resistenza all'acqua**

Resistente a salpicaduras | Resistente agli  
spruzzi

**Cristal | Vetro**

Cristal mineral | Vetro minerale

**Grosor de la caja | Spessore della cassa**

7 mm

**Peso | Peso**

51 g

**Parte trasera de la caja | Fondello**

Metal | Metallo

**Circunferencia | Circonferenza**

Longitud ajustable | Lunghezza regolabile

**Longitud de la correa | Larghezza cinturino**

15 mm

**Correa | Cinturino**

Meal, Madera | Metallo, Legno  
Pasador alfiler | Perni a molla

**Cierre | Chiusura**

Cierre de mariposa | Chiusura a farfalla

**Conexiones de la caja | Alette**

Pasador | Perni


**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il  
cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**
EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)

**Precisión/Mes**  
**Perdita di secondi**  
**mensili**

± 20 sec.  
± 20 Sek



**Duración de la batería** 2 Años  
**Autonomia della batteria** 2 Anni

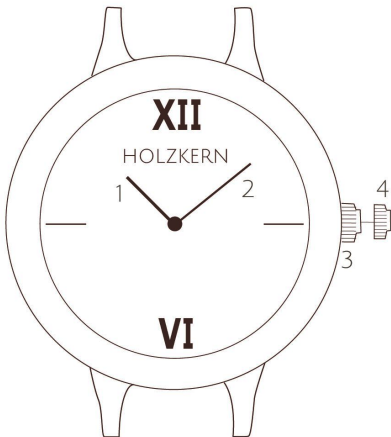

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Posición normal | Azzeramento
- 4** Configuración de hora | Impostazione data

### **Ajuste de la hora**

*Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.*

### **Impostare l'ora**

*È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1*



**Precisión/Mes**  
**Perdita di secondi mensili**


± 20 sec.  
± 20 Sek



**Duración de la batería** 2 Años  
**Autonomia della batteria** 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

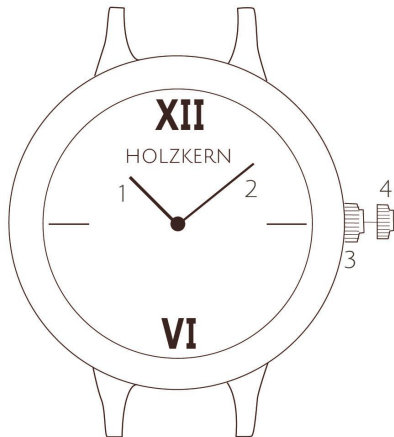

- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Position normale | Standaard positie*
- 4 *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

**Batterie | Batterij**

SR621SW

**Mouvement | Uurwerk**Mouvement à quartz | Quartz-uurwerk  
Citizen-Miyota GL22**Étanchéité | Waterdicht**

Résistant aux | Spatwaterdicht

**Verre | Glas**

Verre minéral | Mineraalglas

**Épaisseur du boîtier | Kastdikte**

7 mm

**Poids | Gewicht**

51 g

**Verso du boîtier | Achterkant van de kast**

Métal | Metaal

**Circonférence | Omvang**

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

**Largeur du bracelet | Bandbreedte**

15 mm

**Bracelet | Horlogeband**Métal, Bois | Metaal, Hout  
Goupilles à ressort | Veerpin**Fermeture | Sluiting**

Fermoir papillon | Vlindersluiting

**Attaches | Kastbevestiging**

Goupilles | Pin

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**EN: [www.holz kern.com/en/faq/#size](http://www.holz kern.com/en/faq/#size)DE: [www.holz kern.com/de/faq/#size](http://www.holz kern.com/de/faq/#size)ES: [www.holz kern.com/es/faq/#size](http://www.holz kern.com/es/faq/#size)IT: [www.holz kern.com/it/faq/#size](http://www.holz kern.com/it/faq/#size)FR: [www.holz kern.com/fr/faq/#size](http://www.holz kern.com/fr/faq/#size)NL: [www.holz kern.com/nl/faq/#size](http://www.holz kern.com/nl/faq/#size)DA: [www.holz kern.com/da/faq/#size](http://www.holz kern.com/da/faq/#size)**Précision / Mois**

Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.


± 20 sec.

**Durée de vie de la batterie** 2 Années

Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

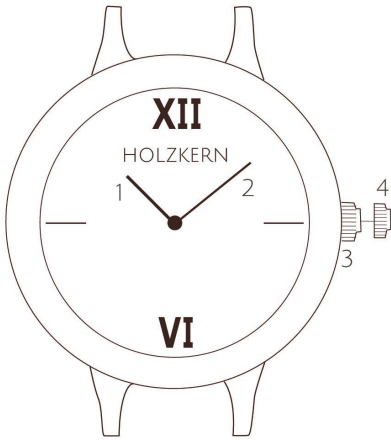

- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Position normale | Standaard positie*
- 4 *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

### **Réglage de l'heure**

*Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.*

### **Tijd instellen**

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..




**Précision / Mois** ± 20 sec.  
**Nauwkeurigheid/Maand** ± 20 Sek.



**Durée de vie de la batterie** 2 Années  
**Levensduur batterij** 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

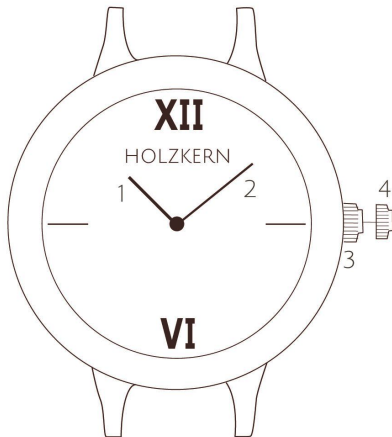

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 Tidsindstilling

<p><b>Batteri</b> SR621SW</p> <p><b>Urværk</b> Kvartsurværk Citizen-Miyota GL22</p> <p><b>Vandtæt</b> Stænkæt</p> <p><b>Glas</b> Mineralglas</p> <p><b>Urkasse højde</b> 7 mm</p> <p><b>Vægt</b> 51 g</p> <p><b>Bagsiden af urkassen</b> Metal</p>	<p><b>Omkreds</b> Justerbar længde</p> <p><b>Armbåndsbredde</b> 15 mm</p> <p><b>Rem</b> Metal, Træ Fjederben</p> <p><b>Lås</b> Sommerfuglelås</p> <p><b>Forbindelse til urkasse</b> Stifter</p>
--	---

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**



EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)  
 DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)  
 ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)  
 IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)  
 NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)  
 DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)




**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År

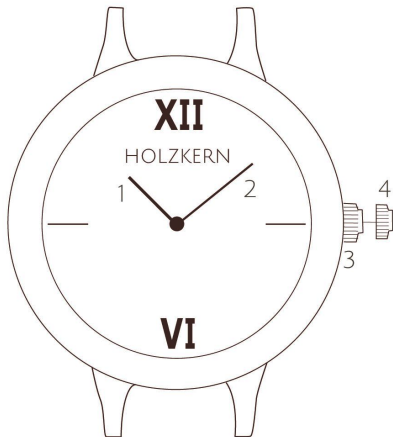

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 Tidsindstilling

### Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År