







DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

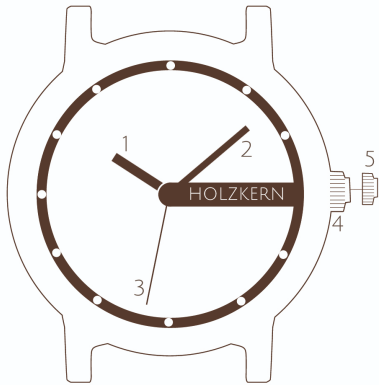


- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

<p>Battery Batterie SR626SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota 2035</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Hardened mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 11 mm</p> <p>Weight Gewicht 36 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Wood Holz</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 16 mm</p> <p>Band Armband Wood Holz Screws Schrauben</p> <p>Closure Verschluss Butterfly clasp Schmetterlingsverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Pins Steckstifte</p>
---	--

Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem	
 <p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size DE: www.holzkern.com/de/faq/#size ES: www.holzkern.com/es/faq/#size IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

	Accuracy/Month Genauigkeit/Monat	± 20 sec. ± 20 Sek.		Battery life Batterie Lebensdauer	2 Years 2 Jahre
---	---	------------------------	---	--	--------------------

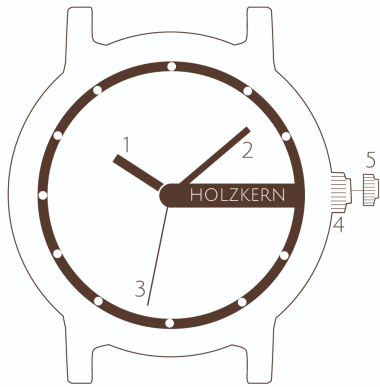

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

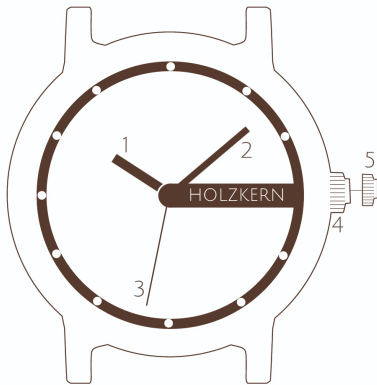

2 Years
2 Jahre




- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Segundo | Secondi
- 4 Posición normal | Azzeramento
- 5 Configuración de hora | Impostazione data

<p>Batería Batteria SR626SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al quarzo Citizen-Miyota 2035</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal mineral Vetro minerale</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 11 mm</p> <p>Peso Peso 36 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Madera Legno</p>	<p>Circunferencia Circonferenza Longitud ajustable Lunghezza regolabile</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 16 mm</p> <p>Correa Cinturino Madera Legno Pasador tornillo Viti</p> <p>Cierre Chiusura Cierre de mariposa Chiusura a farfalla</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador Perni</p>
---	--

<p>Instructions Band Anleitung Armband Istrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem</p>	
<p> EN: www.holzkern.com/en/faq/#size DE: www.holzkern.com/de/faq/#size ES: www.holzkern.com/es/faq/#size IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

<p> Precisión/Mes Perdita di secondi mensili</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek</p>	<p> Duración de la batería Autonomia della batteria</p>	<p>2 Años 2 Anni</p>
---	-------------------------------	--	--------------------------

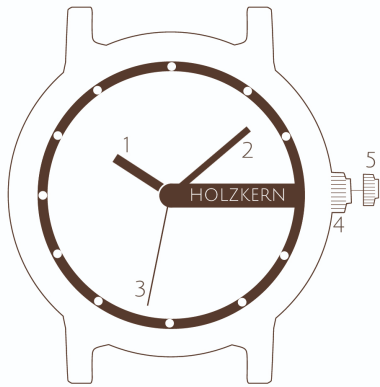

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili


± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

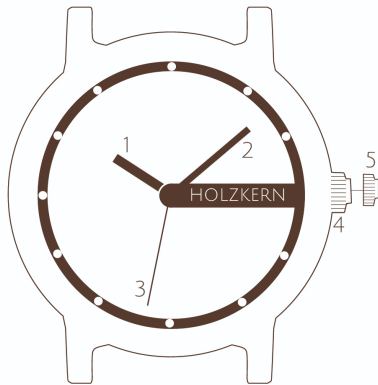

- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Seconde* | Seconde
- 4 *Position normale* | Standaard positie
- 5 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Batterie | Batterij

SR626SW

Mouvement | Uurwerk

Mouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota GL30

Étanchéité | Waterdicht

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

11 mm

Poids | Gewicht

36 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Bois | Hout

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

16 mm

Bracelet | Horlogeband

Bois | Hout

Vis | Schroeven

Fermeture | Sluiting

Fermoir papillon | Vlindersluiting


Attaches | Kastbevestiging

Goupilles | Pin

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holzkern.com/en/faq/#sizeDE: www.holzkern.com/de/faq/#sizeES: www.holzkern.com/es/faq/#sizeIT: www.holzkern.com/it/faq/#sizeFR: www.holzkern.com/fr/faq/#sizeNL: www.holzkern.com/nl/faq/#sizeDA: www.holzkern.com/da/faq/#size**Précision / Mois**

± 20 sec.

Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.**Durée de vie de la batterie** 2 Années**Levensduur batterij** 2 Jaren

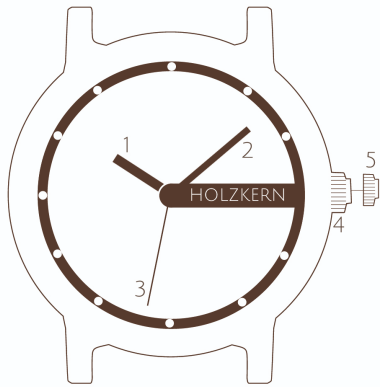

- 1 *Heure* | *Uur*
- 2 *Minute* | *Minuut*
- 3 *Seconde* | *Seconde*
- 4 *Position normale* | *Standaard positie*
- 5 *Réglage de l'heure* | *Tijdsinstelling*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen


Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

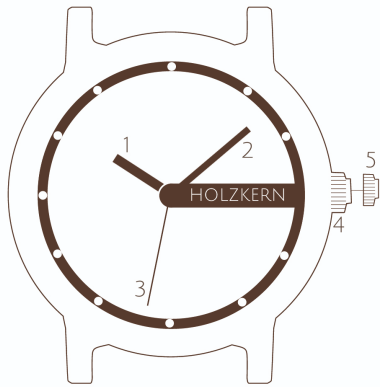

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 Tidsindstilling

<p>Batteri SR626SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota GL30</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 11 mm</p> <p>Vægt 36 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Træ</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 16 mm</p> <p>Rem Træ Skruer</p> <p>Lås Sommerfuglelås</p> <p>Forbindelse til urkasse Stifter</p>
---	---

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioener rem



EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
 ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
 IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
 DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

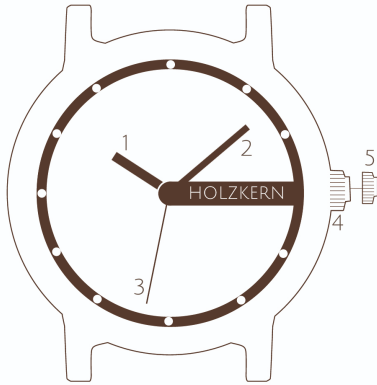

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Sekund
- 4** Normal position
- 5** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År