

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** 1st click | 1. Position

<p><b>Battery   Batterie</b> SR626SW</p> <p><b>Movement   Uhrwerk</b> Quartz movement   Quarzuhrwerk Citizen-Miyota GL32</p> <p><b>Water resistance   Wassersäule</b> Splash-proof   Spritzwasserfest</p> <p><b>Glass   Glas</b> Mineral crystal   Mineralglas</p> <p><b>Case thickness   Gehäusehöhe</b> 7,1 mm</p> <p><b>Weight   Gewicht</b> 23,5 g</p> <p><b>Caseback   Rückseite Gehäuse</b> Metal   Metall</p>	<p><b>Circumference   Umfang</b> 195 mm</p> <p><b>Band width   Armbandbreite</b> 14 mm</p> <p><b>Band   Armband</b> Leather   Echtleder</p> <p><b>Closure   Verschluss</b> tang buckle   Schnallenverschluss</p> <p><b>Case connection   Gehäuseverbindung</b> Spring pin with lever   Federstift mit Hebel</p>
--	---

**FAQ**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/](http://www.holzkern.com/en/faq/)  
 DE: [www.holzkern.com/de/faq/](http://www.holzkern.com/de/faq/)  
 ES: [www.holzkern.com/es/faq/](http://www.holzkern.com/es/faq/)  
 IT: [www.holzkern.com/it/faq/](http://www.holzkern.com/it/faq/)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/](http://www.holzkern.com/fr/faq/)  
 NL: [www.holzkern.com/nl/faq/](http://www.holzkern.com/nl/faq/)  
 DA: [www.holzkern.com/da/faq/](http://www.holzkern.com/da/faq/)




**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre

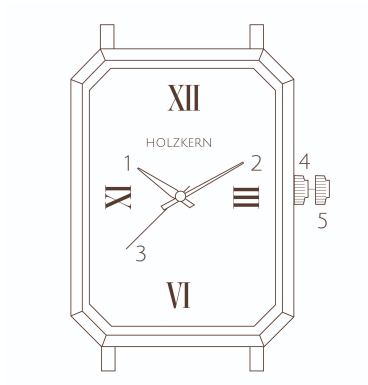

- 1 *Hour* | Stunde
- 2 *Minute* | Minute
- 3 *Second* | Sekunde
- 4 *Normal position* | Normalposition
- 5 *1st click* | 1. Position

### **Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### **Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.




**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre

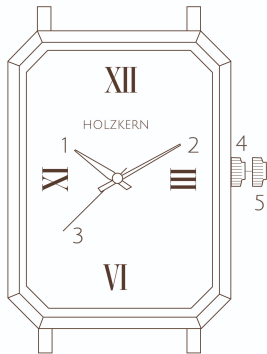

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Segundo | Secondi
- 4 Posición normal | Azzeramento
- 5 Posición 1 | Posizione 1

<p><b>Batería   Batteria</b> SR626SW</p> <p><b>Movimiento   Movimento</b> Movimiento de Cuarzo   Movimento al quarzo Citizen-Miyota GL32</p> <p><b>Resistencia al agua   Resistenza all'acqua</b> Resistente a salpicaduras   Resistente agli spruzzi</p> <p><b>Cristal   Vetro</b> Cristal mineral   Vetro minerale</p> <p><b>Grosor de la caja   Spessore della cassa</b> 7,1 mm</p> <p><b>Peso   Peso</b> 23,5 g</p> <p><b>Parte trasera de la caja   Fondello</b> Metal   Metallo</p>	<p><b>Circunferencia   Circonferenza</b> 195 mm</p> <p><b>Longitud de la correa   Larghezza cinturino</b> 14 mm</p> <p><b>Correa   Cinturino</b> Piel   Pelle</p> <p><b>Cierre   Chiusura</b> Cierre hebilla   Chiusura a fibbia</p> <p><b>Conexiones de la caja   Alette Pasador de resorte con palanca   Perno con leva</b></p>
---	---

FAQ

EN: [www.holzkern.com/en/faq/](http://www.holzkern.com/en/faq/)  
 DE: [www.holzkern.com/de/faq/](http://www.holzkern.com/de/faq/)  
 ES: [www.holzkern.com/es/faq/](http://www.holzkern.com/es/faq/)  
 IT: [www.holzkern.com/it/faq/](http://www.holzkern.com/it/faq/)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/](http://www.holzkern.com/fr/faq/)  
 NL: [www.holzkern.com/nl/faq/](http://www.holzkern.com/nl/faq/)  
 DA: [www.holzkern.com/da/faq/](http://www.holzkern.com/da/faq/)



**Precisión/Mes**  
**Perdita di secondi mensili**

± 20 sec.  
± 20 Sek



**Duración de la batería**  
**Autonomia della batteria**

2 Años  
2 Anni




HOLZKERN

PURSUANCE

23X29 MM

DE | EN | **ES** | **IT** | FR | NL | DA

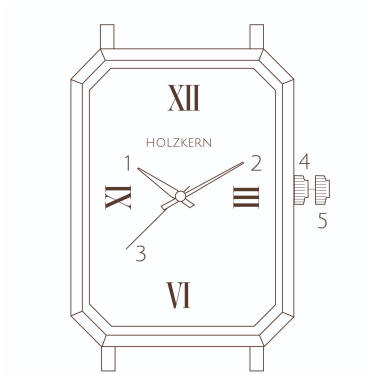

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Posición 1 | Posizione 1

### **Ajuste de la hora**

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

### **Impostare l'ora**

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1




**Precisión/Mes**  
**Perdita di secondi mensili**

± 20 sec.  
± 20 Sek



**Duración de la batería** 2 Años  
**Autonomia della batteria** 2 Anni

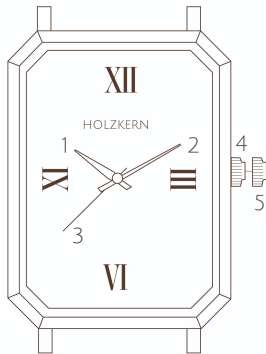

- 1 *Heure* | *Uur*
- 2 *Minute* | *Minuut*
- 3 *Seconde* | *Seconde*
- 4 *Position normale* | *Standaard positie*
- 5 *Position 1* | *Positie 1*

**Batterie | Batterij**

SR626SW

**Mouvement | Uurwerk**

*Mouvement à quartz* | *Quartz-uurwerk*  
Citizen-Miyota GL32

**Étanchéité | Waterdicht**

*Résistant aux éclaboussures* |  
*Spatwaterdicht*

**Verre | Glas**

*Verre minéral* | *Mineraalglas*

**Épaisseur du boîtier | Kastdikte**

7,1 mm

**Poids | Gewicht**

23,5 g

**Verso du boîtier | Achterkant van de kast**

*Métal* | *Metaal*

**Circonférence | Omvang**

195 mm

**Largeur du bracelet | Bandbreedte**

14 mm

**Bracelet | Horlogeband**

*Cuir* | *Leer*

**Fermeture | Sluiting**

*Boucle ardillon* | *Gespsluiting*

**Attaches | Kastbevestiging**

*Fermeur à levier* | *Veerpin met hefboom*

**FAQ**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/](http://www.holzkern.com/en/faq/)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/](http://www.holzkern.com/de/faq/)

ES: [www.holzkern.com/es/faq/](http://www.holzkern.com/es/faq/)

IT: [www.holzkern.com/it/faq/](http://www.holzkern.com/it/faq/)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/](http://www.holzkern.com/fr/faq/)

NL: [www.holzkern.com/nl/faq/](http://www.holzkern.com/nl/faq/)

DA: [www.holzkern.com/da/faq/](http://www.holzkern.com/da/faq/)



**Précision / Mois**

± 20 sec.

**Nauwkeurigheid/Maand** ± 20 Sek.




**Durée de vie de la batterie** 2 Années

**Levensduur batterij** 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

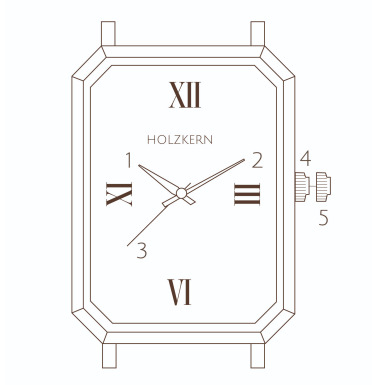

- 1 *Heure* | *Uur*
- 2 *Minute* | *Minuut*
- 3 *Seconde* | *Seconde*
- 4 *Position normale* | *Standaard positie*
- 5 *Position 1* | *Positie 1*

### **Réglage de l'heure**

*Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.*

### **Tijd instellen**


Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken.



**Précision / Mois** ± 20 sec.  
**Nauwkeurigheid/Maand** ± 20 Sek.



**Durée de vie de la batterie** 2 Années  
**Levensduur batterij** 2 Jaren

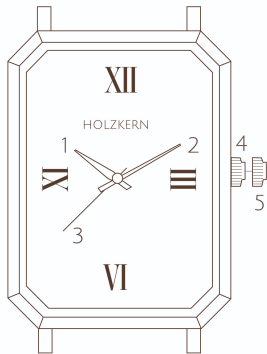

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 1-position

<p><b>Batteri</b> SR626SW</p> <p><b>Urværk</b> Kvartsurværk Citizen-Miyota GL32</p> <p><b>Vandtæt</b> Stænkæt</p> <p><b>Glas</b> Mineralglas</p> <p><b>Urkasse højde</b> 7,1 mm</p> <p><b>Vægt</b> 23,5 g</p> <p><b>Bagsiden af urkassen</b> Metal</p>	<p><b>Omkreds</b> 195 mm</p> <p><b>Armbåndsbredde</b> 14 mm</p> <p><b>Rem</b> Læder</p> <p><b>Lås</b> Spænde lukning</p> <p><b>Forbindelse til urkasse</b> Fjederben med håndtag</p>
--	--

## FAQ

EN: [www.holzkern.com/en/faq/](http://www.holzkern.com/en/faq/)  
DE: [www.holzkern.com/de/faq/](http://www.holzkern.com/de/faq/)  
ES: [www.holzkern.com/es/faq/](http://www.holzkern.com/es/faq/)  
IT: [www.holzkern.com/it/faq/](http://www.holzkern.com/it/faq/)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/](http://www.holzkern.com/fr/faq/)  
NL: [www.holzkern.com/nl/faq/](http://www.holzkern.com/nl/faq/)  
DA: [www.holzkern.com/da/faq/](http://www.holzkern.com/da/faq/)




**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År

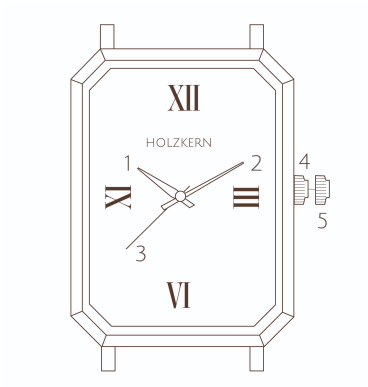

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 1-position

### Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År