





DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

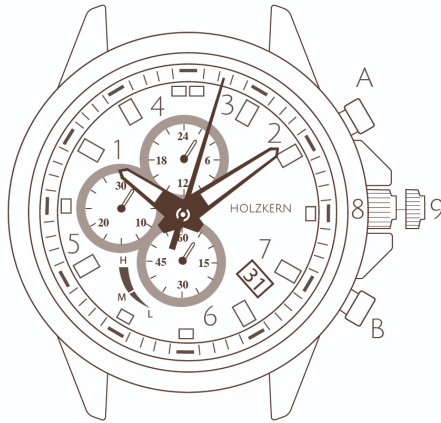

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7 Date | Datum
- 8 Normal position | Normalposition
- 9 1st click | 1. Position
- 10 2nd click | 2. Position
- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen


<p><b>Movement   Uhrwerk</b> Solar movement   Solaruhrwerk Epson VR43</p> <p><b>Water resistance   Wassersäule</b> Splash-proof   Spritzwasserfest</p> <p><b>Glass   Glas</b> Mineral crystal   Mineralglas</p> <p><b>Case thickness   Gehäusehöhe</b> 13 mm</p> <p><b>Weight   Gewicht</b> 147 g</p> <p><b>Caseback   Rückseite Gehäuse</b> Metal, Glass   Metall, Glas</p>	<p><b>Circumference   Umfang</b> Adjustable length   Größenverstellbar</p> <p><b>Band width   Armbandbreite</b> 20 mm</p> <p><b>Band   Armband</b> Metal, wood   Metall, Holz Clasp pin   Spangennstift</p> <p><b>Closure   Verschluss</b> Deployant clasp with fine adjustment   Klappverschluss mit Feineinstellung</p>
--	---

<b>Instructions Band   Anleitung Armband   Instrucciones para la correa   Istruzioni per il cinturino   Instructions pour le bracelet   Instructies Horlogeband   Instruktioner rem</b>	
 <p>EN: <a href="http://www.holzkern.com/en/faq/#size">www.holzkern.com/en/faq/#size</a>  DE: <a href="http://www.holzkern.com/de/faq/#size">www.holzkern.com/de/faq/#size</a>  ES: <a href="http://www.holzkern.com/es/faq/#size">www.holzkern.com/es/faq/#size</a>  IT: <a href="http://www.holzkern.com/it/faq/#size">www.holzkern.com/it/faq/#size</a></p>	<p>FR: <a href="http://www.holzkern.com/fr/faq/#size">www.holzkern.com/fr/faq/#size</a>  NL: <a href="http://www.holzkern.com/nl/faq/#size">www.holzkern.com/nl/faq/#size</a>  DA: <a href="http://www.holzkern.com/da/faq/#size">www.holzkern.com/da/faq/#size</a></p>

	<b>Accuracy/Month</b> Genauigkeit/Monat	± 20 sec. ± 20 Sek.		<b>Running time</b> Laufzeit	max. 4 Month   fully charged max. 4 Monate   voller Akku
---	--	------------------------	---	---------------------------------	---



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

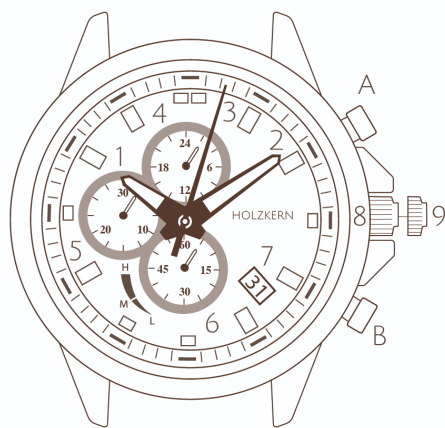

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Solar watch

Before commissioning your solar-powered watch, it must be exposed to five hours of sunlight. Especially during the sunless months, it should be powered under a lamp (distance 20cm) for 60 hours (glow-lamp 30W/LED 6W/375 Lumen) to fully charge the power reserve. Be careful not to expose the watch to excessive heat (bright midday sun) to prevent damage.

### Battery indicator and duration:

Press the button B for more than a second to see the battery level:



**high:** position: 45 sec.  
= 90 days or more



**middle:** position: 40 sec.  
= 30-90 days



**low position:** 35 sec.  
= 30 days or less

\*The second hand starts moving at two-second intervals if the stored energy is on an extremely low level. In that case, recharge the watch as already described.

### Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

\*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

### Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the watch stops), then use buttons A and B to adjust the hand.



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.




**Running time**  
**Laufzeit**

max. 4 Month |  
fully charged  
max. 4 Monate |  
voller Akku



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

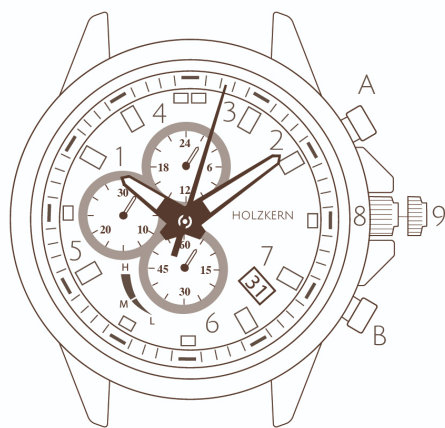

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Solar Uhr

Vor der Inbetriebnahme muss deine Solaruhr fünf Stunden purem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Besonders in den sonnenarmen Monaten sollte die Uhr aber unter einer Lampe (20cm Abstand) für 60 Stunden aufgeladen werden (Glühlampe 30W/LED 6W/375 Lumen). Beachte dabei, die Uhr keiner übermäßigen Hitze (z.B. pralle Mittagssonne) auszusetzen, um Schäden zu vermeiden.

### Batterieanzeige und -dauer:

Drücke die Taste B länger als eine Sekunde, um den Akkustand zu sehen:



**hoch:** Position: 45 Sek.  
= 90 days or more



**mittel:** Position: 40 Sek.  
= 30-90 days



**niedrig:** Position: 35 Sek.  
= 30 days or less

\*Der Sekundenzeiger beginnt sich in Zwei-Sekunden-Intervallen zu bewegen, wenn die gespeicherte Energie auf einem extrem niedrigen Niveau ist. Laden Sie die Uhr in diesem Fall so schnell wie möglich wie bereits beschrieben auf.

### Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

### Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.




**Running time**  
**Laufzeit**

max. 4 Month |  
fully charged  
max. 4 Monate |  
voller Akku



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

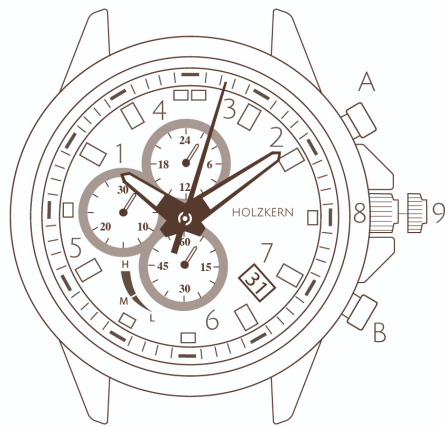

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Manecilla de 24 horas | Lancetta delle 24 ore
- 5** Contador de minutos | Contaminuti
- 6** Contador de segundos | Contasecondi
- 7** Fecha | Data
- 8** Posición normal | Azzeramento
- 9** Posición 1 | Posizione 1
- 10** Posición 2 | Posizione 2
- A** Botón A | Pulsante A | Detener | Arresto
- B** Botón B | Pulsante B | Restablecer | Azzeramento

**Movimiento | Movimento**

Movimiento Solar | Movimento solare  
Epson VR43

**Resistencia al agua | Resistenza all'acqua**

Resistente a salpicaduras | Resistente agli spruzzi

**Cristal | Vetro**

Cristal mineral | Vetro minerale

**Grosor de la caja | Spessore della cassa**

13 mm

**Peso | Peso**

147 g

**Parte trasera de la caja | Fondello**

Metal, Cristal | Metallo, Vetro

**Circunferencia | Circonferenza**

Longitud ajustable | Lunghezza regolabile

**Longitud de la correa | Larghezza cinturino**

20 mm

**Correa | Cinturino**

Metal, Madera | Metallo, Legno

Pasador con cierre | Perno della fibbia

**Cierre | Chiusura**

Cierre desplegable ajustable | Chiusura a lamelle con regolazione

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**


EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)

ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)

IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)

NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)

DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)



**Precisión/Mes**

**Perdita di secondi mensili**


± 20 sec.

± 20 Sek



**Tiempo de ejecución**  
**Tempo di esecuzione**

max. 4 meses |  
totalmente cargado  
max. 4 Meses |  
completamente carica

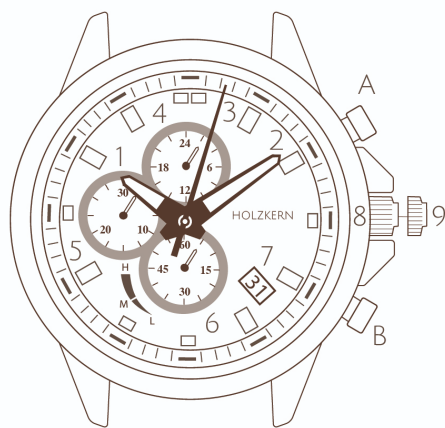

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Manecilla de 24 horas | Lancetta delle 24 ore
- 5** Contador de minutos | Contaminuti
- 6** Contador de segundos | Contasecondi
- 7** Fecha | Data
- 8** Posición normal | Azzeramento
- 9** Posición 1 | Posizione 1
- 10** Posición 2 | Posizione 2
- A** Botón A | Pulsante A | Detener | Arresto
- B** Botón B | Pulsante B | Restablecer | Azzeramento

**Reloj solar**

Antes de poner en funcionamiento tu reloj solar, debe exponerse a cinco horas de luz solar. Durante los meses sin sol, debe cargarse bajo una lámpara (distancia de 20 cm) durante 60 horas (lámpara incandescente 30W /LED 6W /375 lúmenes) para cargar completamente la reserva de energía.

Ten cuidado de no exponer el reloj a un calor excesivo (sol del mediodía en verano) para evitar posibles daños.

**Indicador de batería y duración:**

Presiona el botón B durante más de un segundo para ver el nivel de la batería:



**alta:** posición: 45 seg.  
= 90 días o más



**media:** posición: 40 seg.  
= 30-90 días



**baja:** posición: 35 seg.  
= 30 días o menos

\* La manecilla de los segundos comienza a moverse a intervalos de dos segundos si la energía almacenada se encuentra en un nivel extremadamente bajo. En ese caso, recarga el reloj como hemos descrito anteriormente.

**Ajuste de la hora y fecha**

Puedes ajustar la hora girando la corona extraída a la posición 2.

En la posición 1, puedes ajustar la fecha girando la corona hacia la izquierda

\* No configures la fecha entre las 21:00 y la 01:00 (es posible que la fecha no cambie al día siguiente).

**Stopwatch**

Este reloj incluye una función de cronómetro que puedes iniciar y detener presionando el botón A y reiniciar con el botón B.


Puedes ajustar la manecilla de los segundos cuando uses la función del cronómetro tirando de la corona hacia afuera dos veces (hasta que el reloj se detenga). Ahora puedes usar los botones A y B para ajustar la manecilla.



**Precisión/Mes** ± 20 sec.  
**Perdita di secondi mensili** ± 20 Sek



**Tiempo de ejecución** max. 4 meses | totalmente cargado  
**Tempo di esecuzione** max. 4 Mesi | completamente carica

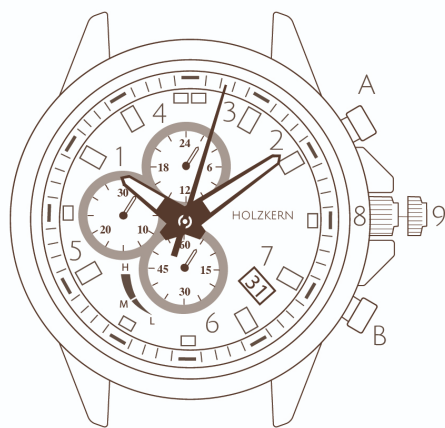

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Manecilla de 24 horas | Lancetta delle 24 ore
- 5** Contador de minutos | Contaminuti
- 6** Contador de segundos | Contasecondi
- 7** Fecha | Data
- 8** Posición normal | Azzeramento
- 9** Posición 1 | Posizione 1
- 10** Posición 2 | Posizione 2
- A** Botón A | Pulsante A | Detener | Arresto
- B** Botón B | Pulsante B | Restablecer | Azzeramento

**Orologio a carica solare**

Prima di mettere in funzione il vostro orologio a energia solare, deve essere esposto a cinque ore di luce solare. Specialmente durante i mesi senza sole, dovrebbe essere esposto sotto una lampada (distanza 20cm) per 60 ore (glow-lamp 30W/LED 6W/375 Lumen) per caricare completamente la riserva di energia.

Fate attenzione a non esporre l'orologio a un calore eccessivo (sole brillante di mezzogiorno) per evitare danni.

**Indicatore della batteria e durata:**

Premere il pulsante B per più di un secondo per vedere il livello della batteria:



**alta:** posizione: 45 sec.  
= 90 giorni o più



**metà:** posizione: 40 sec.  
= 30-90 giorni



**bassa:** posizione: 35 sec.  
= 30 giorni o meno

\*La lancetta dei secondi inizia a muoversi a intervalli di due secondi se l'energia immagazzinata è a un livello estremamente basso. In questo caso, ricaricare l'orologio come già descritto.

**Impostare l'ora e la data**

È possibile regolare l'ora ruotando la corona alla posizione.2

Nella posizione 1 si può regolare la data girando la corona in senso antiorario.

\*Non impostare la data tra le 21:00 e le 01:00 (la data potrebbe non cambiare il giorno successivo).

**Diametro**

Questo orologio include una funzione di cronometro che si può avviare e fermare premendo il pulsante A, e ripristinare con il pulsante B.

È possibile regolare la lancetta dei secondi quando si utilizza la funzione cronometro estraendo la corona di due scatti (fino a quando l'orologio si ferma), quindi utilizzare i pulsanti A e B per regolare la lancetta.



**Precisión/Mes** ± 20 sec.  
**Perdita di secondi mensili** ± 20 Sek




**Tiempo de ejecución** max. 4 meses | totalmente cargado  
**Tempo di esecuzione** max. 4 Mesi | completamente carica





DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

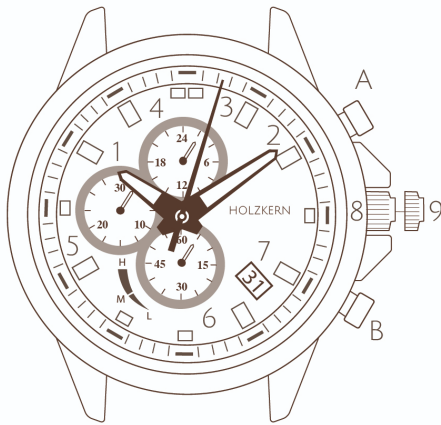

- 1** *Heure | Uur*
- 2** *Minute | Minuut*
- 3** *Seconde | Seconde*
- 4** *Aiguille des 24 heures | 24-uurs wijzer*
- 5** *Minutes du chronomètre | Stopwatch minuut*
- 6** *Secondes du chronomètre | Stopwatch seconde*
- 7** *Date | Datum*
- 8** *Position normale | Standaard positie*
- 9** *Position 1 | Positie 1*
- 10** *Position 2 | Positie 2*
- A** *Bouton A | Knop A | Stop, Démarrer | Stop, Start*
- B** *Bouton B | Knop B | Réinitialiser | Reset*

**Mouvement | Uurwerk**

*Mouvement solaire | Zonne-uurwerk*  
Epson VR43

**Étanchéité | Waterdicht**

*Résistant aux éclaboussures |*  
Spatwaterdicht

**Verre | Glas**

*Verre minéral | Mineraalglas*

**Épaisseur du boîtier | Kastdikte**

13 mm

**Poids | Gewicht**

147 g

**Verso du boîtier | Achterkant van de kast**

*Métal, Verre | Metaal, Glas*

**Circonférence | Omvang**

*Longueur ajustable | Verstelbare lengte*

**Largeur du bracelet | Bandbreedte**

20 mm

**Bracelet | Horlogeband**

*Métal, Bois | Metaal, Hout*

*Fermeur | Sluitspeld*

**Fermeture | Sluiting**

*Boucle déployante réglable | Vouwsluiting*  
met fijne afstelling

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**



EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)  
DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)  
ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)  
IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)  
NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)  
DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)




**Précision / Mois**  
**Nauwkeurigheid /**  
**Maand**

± 20 sec.  
± 20 Sek



**Temps de fonctionnement**  
**Looptijd**

*max. 4 mois |*  
*entièrement chargé*  
*do*  
*max. 4 maanden |*  
*volledig geladen*

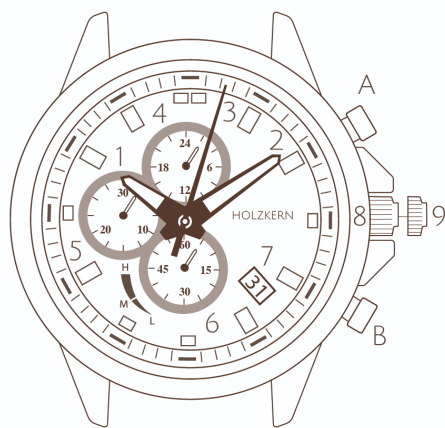

- 1** Heure | Uur
- 2** Minute | Minuut
- 3** Seconde | Seconde
- 4** Aiguille des 24 heures | 24-uurs wijzer
- 5** Minutes du chronomètre | Stopwatch minuut
- 6** Secondes du chronomètre | Stopwatch seconde
- 7** Date | Datum
- 8** Position normale | Standaard positie
- 9** Position 1 | Positie 1
- 10** Position 2 | Positie 2
- A** Bouton A | Knop A | Stop, Démarrer | Stop, Start
- B** Bouton B | Knop B | Réinitialiser | Reset

**Montre solaire**

Avant sa mise en service, une montre à énergie solaire doit être exposée durant cinq heures au soleil. Pendant les mois sans soleil, elle doit être alimentée sous une lampe (distance de 20 cm) pendant 60 heures (lampe lumineuse 30W / LED 6W / 375 Lumen) pour recharger complètement la batterie.

Il faut faire attention à ne pas exposer la montre à une chaleur excessive (soleil à son zénith) afin d'éviter tout dommage.

**Indicateur de batterie et durée:**

Appuyer sur le bouton B pendant plus d'une seconde pour voir le niveau de la batterie:

**élevé:** position 45 sec.  
= 90 jours ou plus

**moyen:** position 40 sec.  
= 30-90 jours

**faible:** position 35 sec.  
= 30 jours ou moins

\* La trotteuse commence à se déplacer à intervalles de deux secondes si l'énergie stockée est à un niveau extrêmement bas. Dans ce cas, recharger la montre comme décrit précédemment.

**Réglage de l'heure et de la date**

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 2. En position 1, la date peut être réglée en tournant la couronne dans le sens contraire des aiguilles de la montre.

\* Ne pas régler la date entre 21h00 et 01h00 (la date peut ne pas changer le jour suivant).

**Chronomètre**

Cette montre comprend une fonction chronomètre qui peut être démarrée et arrêtée en appuyant sur le bouton A et réinitialisée avec le bouton B.

Il est possible de régler la trotteuse lors de l'utilisation de la fonction chronomètre en tirant la couronne en position 2 (jusqu'à ce que la montre s'arrête), puis en utilisant les boutons A et B pour régler les aiguilles.




**Précision / Mois** ± 20 sec.  
**Nauwkeurigheid / Maand** ± 20 Sek



**Temps de fonctionnement** entièrement chargé *max. 4 mois |*  
**Looptijd** *max. 4 maanden |*  
*volledig geladen*



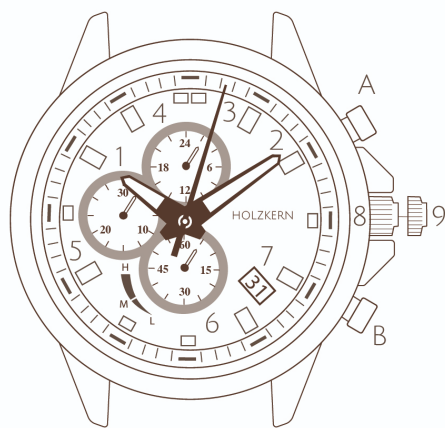

- 1** Heure | Uur
- 2** Minute | Minuut
- 3** Seconde | Seconde
- 4** Aiguille des 24 heures | 24-uurs wijzer
- 5** Minutes du chronomètre | Stopwatch minuut
- 6** Secondes du chronomètre | Stopwatch seconde
- 7** Date | Datum
- 8** Position normale | Standaard positie
- 9** Position 1 | Positie 1
- 10** Position 2 | Positie 2
- A** Bouton A | Knop A | Stop, Démarrer | Stop, Start
- B** Bouton B | Knop B | Réinitialiser | Reset


**Solar horloge**


Voordat je jouw horloge op zonne-energie in gebruik neemt, moet het gedurende vijf uur aan zonlicht worden blootgesteld. Vooral tijdens de zonloze maanden moet het gedurende 60 uur onder een lamp (afstand 20cm) worden geplaatst (gloeilamp 30W/LED 6W/375 Lumen) om het reserve volledig op te laden. Zorg ervoor dat het horloge niet wordt blootgesteld aan overmatige hitte (felle middagzon) om schade te voorkomen.

**Batterij-indicator en tijdsduur:**

Druk langer dan een seconde op de knop B om het batterijniveau te zien:

 **hoog:** positie: 45 sec.  
= 90 dagen of meer

 **midden:** positie: 40 sec.  
= 30-90 dagen

 **laag:** positie: 35 sec.  
= 30 dagen of minder

\*De secondewijzer begint met een twee-seconden-interval te lopen als de opgeslagen energie op een extreem laag niveau is. In dat geval moet het horloge worden opgeladen zoals reeds beschreven.

**Instellen van de tijd en datum**

Je kunt de tijd instellen door de kroon in positie 2 te draaien.

In positie 1 kun je de datum instellen door de kroon tegen de klok in te draaien.

\*Stel de datum niet in tussen 21:00 en 01:00 (de datum mag de volgende dag niet veranderen).

**Stopwatch**

Dit model heeft een geïntegreerde stopwatch, die kan worden gestart en gestopt met knop A en gereset met knop B. De secondewijzer van de stopwatch kan worden ingesteld door de kroon 2x te draaien. Je kunt de secondewijzer van de stopwatch instellen door de kroon twee keer uit te trekken totdat het horloge helemaal stilstaat. Nu kun je de wijzer aanpassen met de twee knoppen A en B.



**Précision / Mois** ± 20 sec.  
**Nauwkeurigheid/ Maand** ± 20 Sek



**Temps de fonctionnement** entièrement chargé *max. 4 mois |*  
**Looptijd** *max. 4 maanden |*  
*volledig geladen*



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 24 timers viser
- 5 Stopur minutter
- 6 Stopur sekunder
- 7 Dato
- 8 Normal position
- 9 1-position
- 10 2-position
- A Knap A | stop, start
- B Knap B | Nulstil (til standard)

<p><b>Urværk</b> Soldrevet urværk Epson VR43</p> <p><b>Vandtæt</b> Stænktæt</p> <p><b>Glas</b> Mineralglas</p> <p><b>Urkasse højde</b> 13 mm</p> <p><b>Vægt</b> 147 g</p> <p><b>Bagsiden af urkassen</b> Metal, Glas</p>	<p><b>Omkreds</b> Justerbar længde</p> <p><b>Armbåndsbredde</b> 20 mm</p> <p><b>Rem</b> Metal, Træ Låsestift</p> <p><b>Lås</b> Foldelås med finjustering</p>
--	--

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)  
 DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)  
 ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)  
 IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)  
 NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)  
 DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)




**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Løbetide**

max. 4 måneder | fuldt opladet

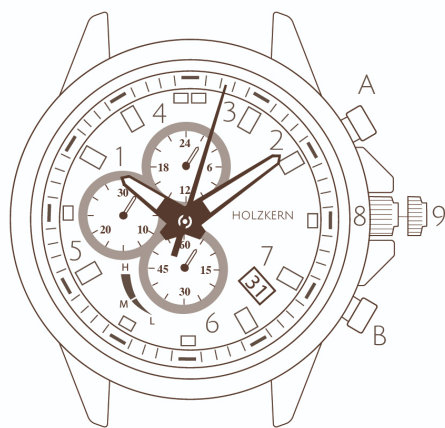

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Sekund
- 4** 24 timers viser
- 5** Stopur minutter
- 6** Stopur sekunder
- 7** Dato
- 8** Normal position
- 9** 1-position
- 10** 2-position
- A** Knap A | stop, start
- B** Knap B | Nulstil (til standard)

**Soldrevet urværk**

Inden du starter med at bruge dit soldrevet ur, skal det udsættes for rent sollys i fem timer. Især i måneder med lidt solskin skal uret oplades under en lampe (20 cm afstand) i 60 timer (glødelampe 30W / LED 6W / 375 lumen). Sørg for ikke at udsætte uret for overdreven varme (f.eks. Flammende middagsol) for at undgå skader.

**Batteriindikator og varighed:**

Tryk på B-knappen i mere end et sekund for at se batteriniveauet:



**høj:** position: 45 sek.

= 90 dage eller mere



**midt:** position: 40 sek.

= 30-90 dage



**lav:** position: 35 sek.

= 30 dage eller mindre

\*Sekundviseren begynder at bevæge sig med to sekunders intervaller, når den lagrede energi er på et ekstremt lavt niveau. I dette tilfælde skal du oplade uret hurtigst muligt som beskrevet ovenfor.

**Indstil tid og dato**

Du kan indstille tiden ved at dreje kronen i position 2.

I position 1 kan du justere datoen ved at dreje kronen mod uret.

\* Indstil ikke datoen mellem 21:00 og 01:00 (ellers ændres datoen muligvis ikke den næste dag).

**Stopur**

Der er integreret et stopur i denne model, som kan startes og stoppes med knap A og nulstilles med knap B.

Du kan indstille stopurets sekundviser ved at trække kronen ud to gange, indtil uret stopper helt. Nu kan du bruge de to knapper A og B til at justere viserne.



**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Løbetide**

max. 4 måneder |  
fuldt opladet