




DE | EN

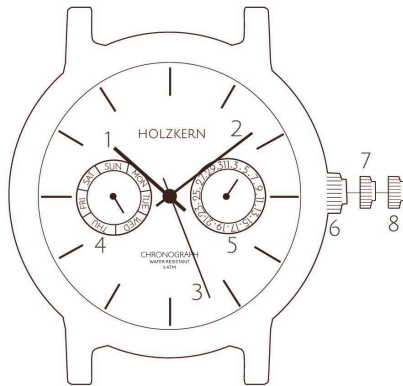


- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Day | Tag
- 5 Date | Datum
- 6 Normal position | Normalposition
- 7 1st click | 1. Position
- 8 2nd click | 2. Position

<p>Battery Batterie SR920SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Seiko VH64</p> <p>Water resistance Wassersäule 10 ATM</p> <p>Glass Glas Sapphire crystal Saphirglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 12,3 mm</p> <p>Weight Gewicht 192 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal, Glass Metall, Glas</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 22 mm</p> <p>Band Armband Metal, wood Metall, Holz Screws Schrauben</p> <p>Closure Verschluss Butterfly clasp Schmetterlingsverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p> <p>luminescent lumineszierend hands and markers Zeiger und Markierung</p>
---	--

<p>Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem</p>	
<p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size</p> <p>DE: www.holzkern.com/de/faq/#size</p> <p>ES: www.holzkern.com/es/faq/#size</p> <p>IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size</p> <p>NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size</p> <p>DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

	<p>Accuracy/Month Genauigkeit/Monat</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek.</p>		<p>Battery life Batterie Lebensdauer</p>	<p>2 Years 2 Jahre</p>
--	--	--------------------------------	--	---	----------------------------

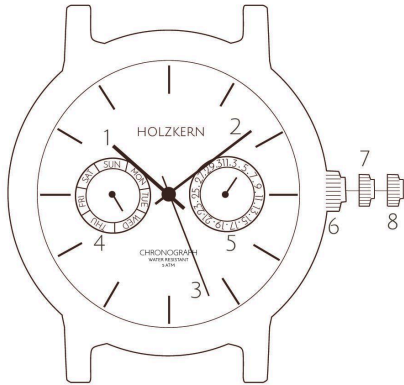

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Day | Tag
- 5 Date | Datum
- 6 Normal position | Normalposition
- 7 1st click | 1. Position
- 8 2nd click | 2. Position

Setting the time and day

To set the time and day, pull the crown out to the 2nd Position when the second hand is at 12:00. In order to set the day, you must advance the hour hand by 24 hours per day. After setting the day, you can set the current time. Once you are done, push the crown back to normal position and the watch begins to run.

Setting the date

To set the date, pull the crown out in position one and turn the crown counterclockwise. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

*Don't set the date between 22:00 and 02:00 (the date may not change the next day).

Uhrzeit und Wochentag einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen, warte bis der Sekundenzeiger auf 12:00 steht und ziehe dann die Krone sanft heraus, bis sie in Position 2 einrastet. Drehe dann die Krone jeweils um 24 Stunden nach vorne, um den Tag einzustellen. Danach kannst du den Stunden- und Minutenzeiger einstellen. Anschließend kannst du die Krone wieder in Normalposition drücken.

Datum einstellen

Ziehe die Krone in Position 1, um das Datum einzustellen. Zum Einstellen des Datums drehe die Krone gegen den Uhrzeigersinn. Drücke danach die Krone wieder in Normalposition zurück.

*Stelle das Datum nicht zwischen 22:00 und 02:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre